

# Betriebsanleitung | für Betreiber sonnenBatterie 10 performance

# DE

## WICHTIG

- ▶ Dieses Dokument vor der Installation / dem Betrieb sorgfältig lesen.
- ▶ Dieses Dokument für späteres Nachschlagen aufbewahren.

### Herausgeber

sonnen GmbH

Am Riedbach 1

D-87499 Wildpoldsried

Servicenummer

+49 8304 92933 444

E-Mail

info@sonnen.de

### Dokument

Dokumentnummer

635

Artikelnummer

1000833

Version

03

Gültig für

DE, AT, CH

Erscheinungsdatum

17.12.2020

9007199449022731

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Informationen zum Dokument</b> .....	5
1.1 Zielgruppe dieses Dokuments.....	5
1.2 Bezeichnungen in diesem Dokument.....	5
1.3 Symbolerklärung.....	5
<b>2 Sicherheitshinweise</b> .....	6
2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	6
2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch der Notstrombox.....	7
2.3 Qualifikation der Fachkräfte.....	8
2.4 Umgang mit Batteriemodulen.....	8
2.5 Verhalten im Fehlerfall/Brandfall.....	9
2.6 Symbole auf dem Produkt.....	10
<b>3 Produktbeschreibung</b> .....	11
3.1 Systemkomponenten.....	11
3.2 Typenschild.....	12
3.3 Optionales Zubehör.....	13
3.4 Funktion der sonnen Eclipse.....	13
3.5 Aktivierung der Garantie.....	14
<b>4 Speichersystem bedienen</b> .....	15
4.1 Speichersystem einschalten.....	15
4.2 Speichersystem ausschalten.....	16
<b>5 Funktionsbeschreibung</b> .....	17
5.1 Grundprinzip.....	17
5.2 Einspeisebegrenzung.....	18
5.3 Intelligentes Lademanagement.....	19
<b>6 Digitale sonnen Welt</b> .....	22
6.1 Internet-Portal nutzen.....	23
6.1.1 Im Internet-Portal anmelden.....	23
6.1.2 Visualisierung der Messdaten.....	23
6.1.3 Übersicht Ihrer sonnen Produkte.....	24
6.2 Weboberfläche nutzen.....	25
6.2.1 Auf Weboberfläche anmelden.....	25
6.2.2 Seite Dashboard.....	26
6.2.3 Seite System.....	26
6.2.4 Seite Wechselrichter.....	26
6.2.5 Seite Einstellungen.....	27
<b>7 Notstrombox sonnenProtect 8000 (optional)</b> .....	29
7.1 Systemkomponenten der Notstrombox.....	29
7.2 Typenschild.....	30
7.3 Notstrombox bedienen.....	30
7.4 Funktionsweise.....	31
7.4.1 Netzbetrieb - kein Netzausfall.....	31
7.4.2 Notstrombetrieb - Netzausfall (ohne AC-Insel).....	32

- 7.4.3 Inselbetrieb - Netzausfall (mit AC-Insel)..... 33
- 7.4.4 Notstrombetrieb - Überlasterkennung ..... 34
- 7.4.5 Notstrompuffer ..... 35
- 7.4.6 Wiedereinschaltzeit der AC-Insel ..... 35
- 8 Wartung** ..... 37
  - 8.1 Funktionskontrolle ..... 37
  - 8.2 Reinigung..... 37
- 9 Demontage und Entsorgung** ..... 38
  - 9.1 Demontage ..... 38
  - 9.2 Entsorgung..... 38
- 10 Störungsbehebung**..... 39
  - 10.1 sonnenBatterie 10 performance ..... 39
  - 10.2 sonnenProtect 8000 (optional) ..... 40
- 11 Technische Daten**..... 42
  - 11.1 sonnenBatterie 10 performance ..... 42
  - 11.2 sonnenProtect 8000 (optional) ..... 44

# 1 Informationen zum Dokument

Dieses Dokument beschreibt den Betrieb der sonnenBatterie 10 performance.

- ▶ Lesen Sie dieses Dokument vollständig.
- ▶ Bewahren Sie dieses Dokument in der Nähe der sonnenBatterie auf.

## 1.1 Zielgruppe dieses Dokuments

Dieses Dokument richtet sich an Kunden, die das Speichersystem erworben haben.

## 1.2 Bezeichnungen in diesem Dokument

Folgende Bezeichnungen werden im Dokument verwendet:

Vollständige Bezeichnung	Bezeichnung in diesem Dokument
sonnenBatterie 10 performance	Speichersystem
sonnenProtect 8000	Notstrombox
Autorisierte Elektrofachkraft	Installateur
Kunde, der das Speichersystem erworben hat	Betreiber

## 1.3 Symbolerklärung



**GEFAHR**

Extrem gefährliche Situation, bei der die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises zu Tod oder schwerer Verletzung führen wird.



**WARNUNG**

Gefährliche Situation, bei der die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann.



**VORSICHT**

Gefährliche Situation, bei der die Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises zu leichten Verletzungen führen kann.

**HINWEIS**

Weist auf Handlungen hin, die zu Sachbeschädigungen führen können.



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen.

Symbol(e)	Bedeutung
▶	Handlungsschritt
1. 2. 3. ...	Handlungsschritte in definierter Reihenfolge
✓	Voraussetzung
•	Aufzählung

Tabelle 1: Weitere Symbole

## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die sonnenBatterie 10 performance ist ein Batteriespeichersystem, mit dem elektrische Energie gespeichert werden kann. Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Für den **bestimmungsgemäßen Gebrauch** müssen folgende Punkte jederzeit eingehalten werden:

- Die Transport- und Lagerbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Speichersystem darf nur an einem geeigneten Aufstellort verwendet werden.
- Das Speichersystem muss, entsprechend der Installationsanleitung, vollständig installiert sein.
- Die Installation des Speichersystems muss durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen. Länderspezifische Regelungen bezüglich Elektroinstallationen müssen dabei jederzeit eingehalten werden.
- Die Schnittstellen des Speichersystems müssen nach den Vorgaben der Produktdokumentation angeschlossen werden.
- Das Speichersystem darf nur im Originalzustand ohne eigenmächtige Veränderungen sowie in technisch einwandfreiem Zustand verwendet werden.
- Reparaturen am Speichersystem dürfen nur durch autorisierte Servicetechniker durchgeführt werden.

#### Folgende Anwendungen sind insbesondere nicht zulässig:

- Der Betrieb in explosionsgefährdeten oder brandfördernden Umgebungen.
- Der Betrieb an überschwemmungsgefährdeten Aufstellorten.
- Der Betrieb in Außenbereichen.
- Der Betrieb der Batteriemodule außerhalb des Speichersystems.
- Das Überbrücken, Blockieren oder Manipulieren von Sicherheitseinrichtungen.

#### Gefahr durch elektrische Spannung

Im Inneren des Speichersystems befinden sich spannungsführende Teile. Dadurch besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Zudem befinden sich im Wechselrichter des Speichersystems interne Energiespeicher, an denen auch nach dem Ausschalten des Speichersystems Spannung anliegt.

Deshalb:

- ▶ Das Speichersystem nicht öffnen.

#### Bedienung des Speichersystems

- Das Speichersystem darf ausschließlich so bedient werden, wie in der Produktdokumentation beschrieben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.





Bei Nichtbeachtung der Garantiebedingungen und der in diesem Dokument aufgeführten Informationen erlöschen jegliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

## 2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch der Notstrombox

Die sonnenProtect 8000 ist eine Notstrombox zur Ergänzung der sonnenBatterie 10 performance. Die Notstrombox dient - in Verbindung mit dem passenden Speichersystem der sonnen GmbH - der Energieversorgung bei einem Netzausfall.

Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Für den **bestimmungsgemäßen Gebrauch** müssen folgende Punkte jederzeit eingehalten werden:

- Die Notstrombox ausschließlich zusammen mit dem passenden Speichersystem betreiben.
- Die Installation der Notstrombox muss durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Die Notstrombox darf nur im Originalzustand ohne eigenmächtige Veränderungen sowie in technische einwandfreiem Zustand verwendet werden.
- Die Notstrombox darf nur wie beschrieben an das Speichersystem angeschlossen werden.
- Die Notstrombox darf nicht dauerhaft ohne Anschluss an das öffentliche Stromnetz verwendet werden.
- Die Schnittstellen der Notstrombox und des Speichersystems müssen nach den Vorgaben der Produktdokumentation angeschlossen werden.
- Die Notstrombox darf nur an einem geeigneten Montageort installiert und verwendet werden.
- Die Transport- und Lagerbedingungen müssen eingehalten werden.
- Sämtliche Reparaturen an der Notstrombox dürfen nur durch autorisierte Servicetechniker durchgeführt werden.

### Folgende Anwendungen sind insbesondere nicht zulässig:

- Der Betrieb in explosionsgefährdeten oder brandfördernden Umgebungen.
- Der Betrieb an überschwemmungsgefährdeten Aufstellorten.
- Das Überbrücken, Blockieren oder Manipulieren von Sicherheitseinrichtungen.

### Gefahr durch elektrische Spannung im Inneren der Notstrombox

Im Inneren der Notstrombox befinden sich spannungsführende Teile. Dadurch besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Zudem befinden sich im Wechselrichter des Speichersystems interne Energiespeicher, an denen auch nach dem Ausschalten des Speichersystems Spannung anliegt. Da die Notstrombox mit dem Wechselrichter des Speichersystems verbunden ist, liegt die Wechselrichterspannung auch in der Notstrombox an.

Deshalb:

- ▶ Die Notstrombox nicht öffnen.



### Bedienung der Notstrombox

- Die Notstrombox darf ausschließlich so bedient werden, wie in der Produktdokumentation beschrieben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

## 2.3 Qualifikation der Fachkräfte

Die Installation und Inbetriebnahme des Speichersystems darf ausschließlich von autorisierten Elektrofachkräften ausgeführt werden. Bei einer Installation durch unqualifizierte und/oder unautorisierte Personen können Schäden an Personen und/oder Bauteilen entstehen.

Personen, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen, gelten im Allgemeinen als autorisierte Elektrofachkräfte:

- Eine Elektrofachkraft ist eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können.
- Die Elektrofachkraft muss an der Zertifizierungsschulung der sonnen GmbH für dieses Produkt erfolgreich teilgenommen haben.

## 2.4 Umgang mit Batteriemodulen



Die mit dem Speichersystem kompatiblen Batteriemodule sind durch mehrere Sicherheitseinrichtungen geschützt und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher. Durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder im Fehlerfall können die Batteriezellen im Inneren der Batteriemodule beschädigt werden.



Dies kann folgende Auswirkungen haben:

- Große Hitzeentwicklung auf der Oberfläche der Batteriezellen.
- Austritt von Elektrolyt, Dämpfen und/oder Rauch.
- Entzündung des austretenden Elektrolyts und Entstehung einer Stichflamme.
- Reizungen von Haut, Augen und Schleimhäuten durch Dämpfe oder Rauch brennender Batteriemodule.

Um den **bestimmungsgemäßen Gebrauch** sicherzustellen:

- ▶ Batteriemodule nicht öffnen.
- ▶ Batteriemodule nicht mechanisch beschädigen (anstechen, deformieren, zerlegen, etc.) oder anderweitig modifizieren.
- ▶ Batteriemodule nicht erhitzen, von Zündquellen fernhalten und nur im erlaubten Temperaturbereich betreiben.
- ▶ Batteriemodule nicht mit Wasser in Kontakt bringen (außer zum Löschen des Speichersystems bei einem Brand).
- ▶ Batteriemodule nicht kurzschließen.
- ▶ Batteriemodule mit Beschädigungen jeglicher Art keinesfalls weiterverwenden.
- ▶ Batteriemodule nicht tiefentladen oder mit externen Ladegeräten laden.

- ▶ Batteriemodule nicht außerhalb des Speichersystems betreiben.
- ▶ Beim Umgang mit Batteriemodulen Metallschmuck ablegen.
- ▶ Keine Werkzeuge oder Metallgegenstände auf die Batteriemodule legen.

## 2.5 Verhalten im Fehlerfall/Brandfall

### Beim Austritt von Inhaltsstoffen:

1. Den Raum, in dem sich das Speichersystem mit den Batteriemodulen befindet, verlassen bzw. nicht betreten.
2. Kontakt mit austretendem Elektrolyt vermeiden. Bei Kontakt den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser spülen. Bei Reizungen der Haut, Augen oder Schleimhäuten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
3. sonnen Service kontaktieren (+49 8304 92933 444).

Bei elektrischen Geräten kann trotz sorgfältiger Konstruktion ein Brand entstehen. Auch ein Umgebungsbrand kann zum Brand des Speichersystems führen. Dadurch können ebenfalls Inhaltsstoffe der Batteriemodule freigesetzt werden.

### Bei einem Brand der Batteriemodule/des Speichersystems:

1. Den Raum, in dem sich das Speichersystem mit den Batteriemodulen befindet, verlassen bzw. nicht betreten.
2. Kontakt mit austretendem Rauch oder Dämpfen vermeiden. Bei Kontakt den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser spülen. Bei Reizungen der Haut, Augen oder Schleimhäuten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
3. Feuerwehr kontaktieren.
4. sonnen Service kontaktieren (+49 8304 92933 444).

Beim Löschen eines eingeschalteten Speichersystems besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Deshalb bei einem Brand des Speichersystems oder einem Umgebungsbrand vor Beginn der Löscharbeiten folgendermaßen vorgehen:

- ▶ Speichersystem ausschalten [S. 16]. Die Batteriemodule stehen weiterhin unter Spannung.
- ▶ Netzsicherungen im Haus abschalten.
- ▶ Der Raum, in dem sich das Speichersystem befindet, darf nur von Feuerwehrleuten mit entsprechender Schutzkleidung betreten werden.

Wenn ein gefahrloses Abschalten des Speichersystems oder der Netzsicherungen nicht möglich ist:

- ▶ Die für das jeweilige Löschmittel gültigen Mindestabstände einhalten. Das Speichersystem arbeitet mit einer Nennspannung von 400 V (AC) und 205 V (DC).

### Löschmittel

- Ein Brand des Speichersystems kann mit herkömmlichen Löschmitteln gelöscht werden.
- Der Einsatz von Wasser als Löschmittel ist empfehlenswert, um die Batteriemodule zu kühlen und somit das thermische Durchgehen noch intakter Batteriemodule zu verhindern.

### Informationen zu den Batteriemodulen

- Ein einzelnes Batteriemodul hat eine Nennspannung von 102,4 V (DC).

- Jeweils zwei Batteriemodule werden in Serie geschaltet und bilden so eine Arbeitsspannung von 204,8 V (DC).
- Die Batteriemodule enthalten kein metallisches Lithium.



Weiterführende Informationen können dem „Merkblatt für Einsatzkräfte - Einsatz an stationären Lithium-Solarstromspeichern“ (Herausgeber: BSW - Bundesverband der Solarwirtschaft e. V.) entnommen werden.

## 2.6 Symbole auf dem Produkt



Warnung vor elektrischer Spannung. Nach dem Ausschalten 10 Minuten warten (Entladezeit der internen Energiespeicher).



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen.



Warnung vor Gefahren durch Batterien.




Warnung vor hohem Produktgewicht.



CE-Kennzeichnung. Das Produkt entspricht den Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien.



WEEE-Kennzeichnung. Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.

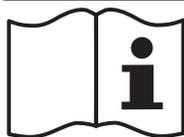

Dokumentation beachten. Die Dokumentation enthält sicherheitsrelevante Informationen.




Schutzerdung. Kennzeichnung von Erdungspunkten.

## 3 Produktbeschreibung

### 3.1 Systemkomponenten

Das Speichersystem besteht aus mehreren Komponenten, die am Aufstellort zum Speichersystem zusammengesetzt und installiert werden. Die Komponenten des Speichersystems sind im Folgenden beschrieben.


#### Übersicht Speichersystem

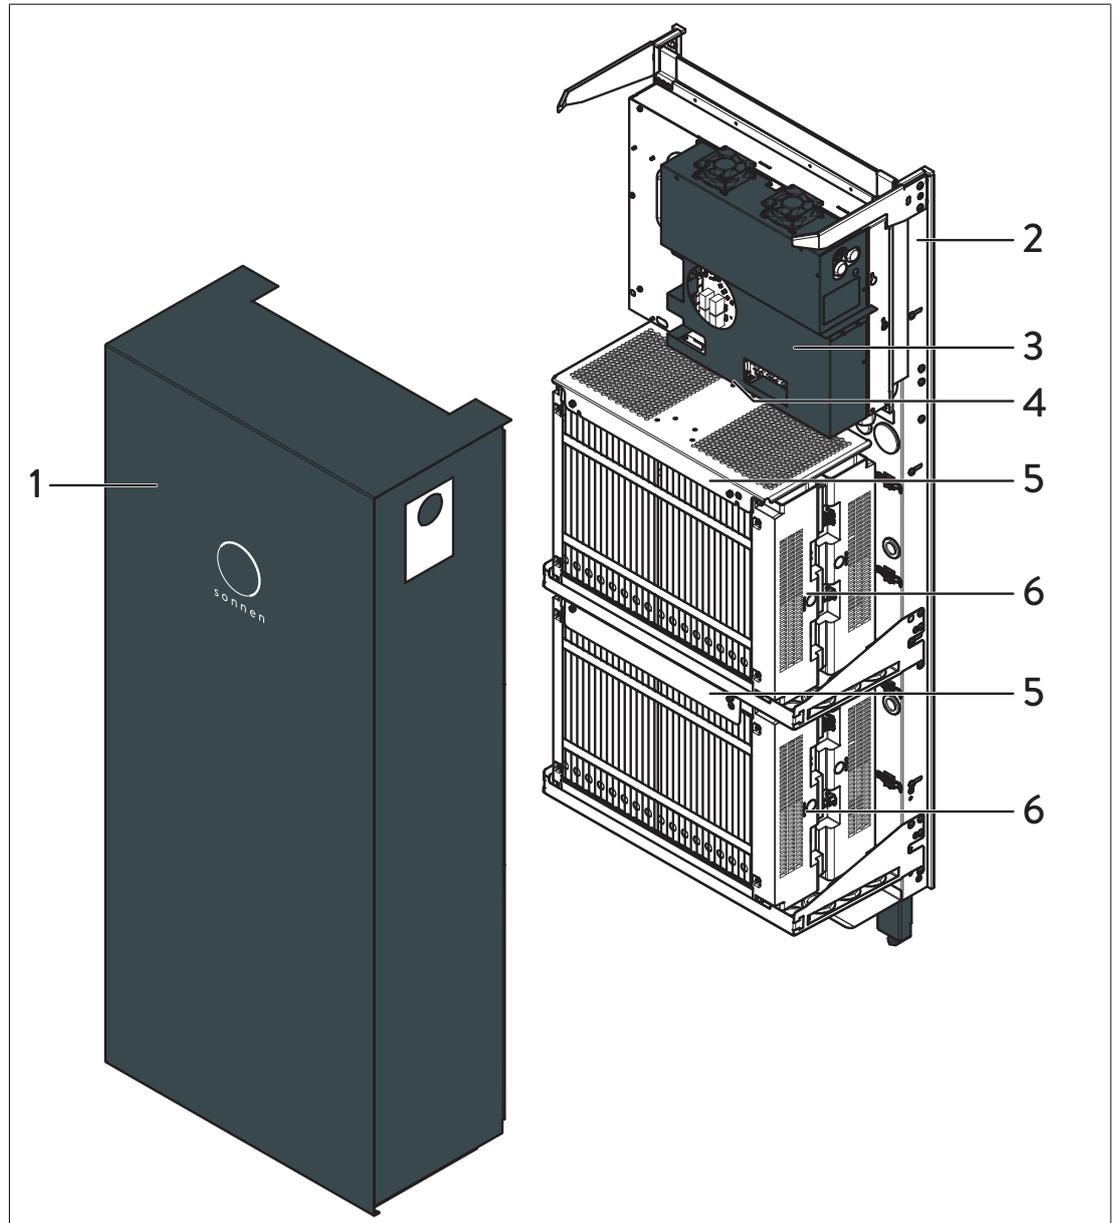

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Haube	Abdeckung des Speichersystems.
2	Montagegestell	Montagerahmen mit integrierter Halterung zur Befestigung an der Wand und zum Ausgleich von Unebenheiten.
3	Leistungsmodul	Leistungsmodul mit integriertem Wechselrichter und Bedienelement.
4	Leitungsdurchführung	Abgedichtete Durchführung der Leitungen von der Rückseite ins Innere des Speichersystems.

Nr.	Bezeichnung	Funktion
5	Batteriehalter	Befestigung der Batteriemodule.
6	Batteriemodule	Speicherung elektrischer Energie.

### Übersicht Bedienelement

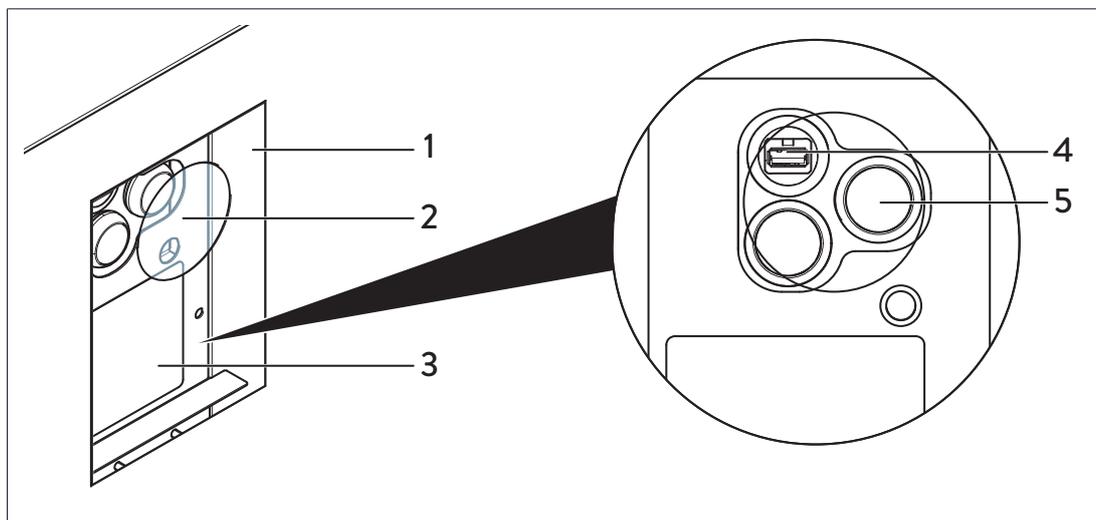

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Sichtfenster	Abdeckung und Schutz der Bedienelemente.
2	Schalterabdeckung	Silikonkappe, die zur Bedienung des Speichersystems entfernt werden kann.
3	Typenschild	Technische Daten und weitere Angaben zur Identifikation des Speichersystems.
4	USB-Buchse	Buchse zum Anschließen eines USB-Geräts.
5	EIN/AUS-Schalter	Schalter zum Einschalten und Ausschalten des Speichersystems.



Bitte beachten Sie, dass die USB-Buchse am Bedienelement des Speichersystems nur für Servicezwecke vorgesehen ist!

## 3.2 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf dem Leistungsmodul des Speichersystems und ist von außen durch das Sichtfenster einsehbar. Mithilfe des Typenschildes kann das Leistungsmodul und damit das Speichersystem eindeutig identifiziert werden. Die Angaben auf dem Typenschild benötigen Sie für den sicheren Gebrauch und bei Fragen an den sonnen Service.

Folgende Informationen sind auf dem Typenschild angegeben:

- Artikelbezeichnung
- Artikelnummer
- Technische Daten des Speichersystems
- Initialpasswort

### 3.3 Optionales Zubehör

Für einen erweiterten Funktionsumfang kann das Speichersystem um folgendes optionales Zubehör ergänzt werden:

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer
<b>Zubehör zur Ergänzung der sonnenBatterie 10 performance</b>		
Erweiterungs-Set	Zweites Montagegestell mit Haube. Zur Installation von bis zu 6 weiteren Batteriemodulen.	4000110 + 3000159
sonnenProtect 8000	Notstrombox zur Stromversorgung bei einem Ausfall des öffentlichen Stromnetzes (siehe Notstrombox sonnenProtect 8000 (optional) [S. 29]).	3000161
Leistungsmessgerät WM271 und Klappstromwandler	Zur Integration weiterer Messpunkte in die Leistungsmessung (z. B. zusätzlicher elektrischer Erzeuger für AC-Insel).	30459 + 21028
Klappstromwandler bis 400 A	Zur Messung und Erfassung einer Stromstärke größer als 60 A. Verfügbar für maximale Stromstärken bis 100 A, 200 A oder 400 A.	11215, 11216, 11659
<b>Weitere sonnen Produkte zur Ergänzung des Speichersystems</b>		
sonnenCharger	Ladestation für Elektrofahrzeuge zur intelligenten Steuerung durch das Speichersystem.	verschiedene Ausführungen erhältlich
sonnenKNX Module	Hutschienenmodul zur Integration des Speichersystems in eine KNX-Infrastruktur.	4000050

### 3.4 Funktion der sonnen Eclipse

Die sonnen Eclipse (Leuchtring im sonnen Logo auf der Vorderseite des Speichersystems) signalisiert den aktuellen Zustand des eingeschalteten Speichersystems.

Folgende Betriebszustände werden dargestellt:

Farbe	Modus	Betriebszustand
weiß	pulsierend	Normalbetrieb des Speichersystems.
grün	pulsierend	Die Verbindung zum öffentlichen Stromnetz ist unterbrochen. Wenn nach ca. fünf Minuten weiterhin keine Verbindung zum öffentlichen Stromnetz besteht, schaltet sich die sonnen Eclipse aus. Nur bei Speichersystem mit Notstromfunktion*: Speichersystem befindet sich im Notstrombetrieb.
orange	pulsierend	Keine Internetverbindung. Nur bei Speichersystem mit Notstromfunktion*: Überlast im Notstrombetrieb erkannt.
rot	konstant	Problem erkannt. ► Wenden Sie sich an den Installateur, der das Speichersystem installiert hat oder an den sonnen Service!

\*Optionales Zubehör sonnenProtect.

### 3.5 Aktivierung der Garantie

Bei der Erstinbetriebnahme führt der Installateur den Inbetriebnahme-Assistenten aus, um alle wichtigen Einstellungen am Speichersystem vorzunehmen. Zusätzlich werden auch Angaben zum Installateur und zum Betreiber gemacht, damit das Speichersystem dem Kunden zugeordnet werden kann und die Installation dokumentiert ist. Das erfolgreiche und vollständige Ausführen des Inbetriebnahme-Assistenten ist Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen und optimalen Betrieb des Speichersystems.

Wurde die Erstinbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen, wird Ihnen eine E-Mail mit den aktuellen Garantiebedingungen und Datenschutzbestimmungen der sonnen GmbH zugesandt. Nach der Bestätigung Ihrer Daten und der Bedingungen ist die Herstellergarantie für Ihr Speichersystem aktiviert.



In Ausnahmefällen ist es nicht möglich, den Inbetriebnahme-Assistenten online auszuführen. Stattdessen wird in diesen Fällen eine sogenannte **Offline-Inbetriebnahme** durchgeführt. Wurde eine solche Offline-Inbetriebnahme durchgeführt, so wird ein Inbetriebnahme-Protokoll schriftlich vom Installateur ausgefüllt und an sonnen übermittelt. Wichtig ist, dass Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterschriebenen Inbetriebnahme-Protokolls erhalten. Dies dient dann ebenfalls als Nachweis für die Aktivierung der Garantie.

## 4 Speichersystem bedienen

### ⚠ GEFAHR

#### Öffnen des Speichersystems durch nicht autorisierte Personen

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- ▶ Das Speichersystem darf nur von autorisierten Elektrofachkräften geöffnet werden.
- ▶ Elektrische Arbeiten am Speichersystem und der damit verbundenen Elektroverteilung dürfen nur durch autorisierte Elektrofachkräfte ausgeführt werden.

### HINWEIS

#### Ablegen von Gegenständen auf oder unter dem Speichersystem

Beschädigung des Speichersystems durch unzureichende Belüftung!

- ▶ Die Lüftungsöffnungen auf der Unter- und Oberseite nicht abdecken.
- ▶ Die Mindestabstände um das Speichersystem einhalten: Oben: 15 cm, Links: 5 cm, Rechts: 15 cm.
- ▶ Keine Gegenstände auf der Haube des Speichersystems abstellen.
- ▶ Keine Gegenstände unter dem Speichersystem abstellen.




Die angegebene Schutzart des Speichersystems und damit der Schutz vor Berührung und Eindringen von Fremdkörpern und Wasser wird nur erreicht, wenn die Schalterabdeckung des Speichersystems montiert ist.

### 4.1 Speichersystem einschalten



Das Speichersystem lässt sich nur einschalten, wenn zuvor die Netzspannung zugeschaltet wurde.

1. Schalten Sie die Netzspannung mithilfe des Leitungsschutzschalters in der Netzleitung zu.
2. Entfernen Sie die Schalterabdeckung am Sichtfenster des Bedienelements.

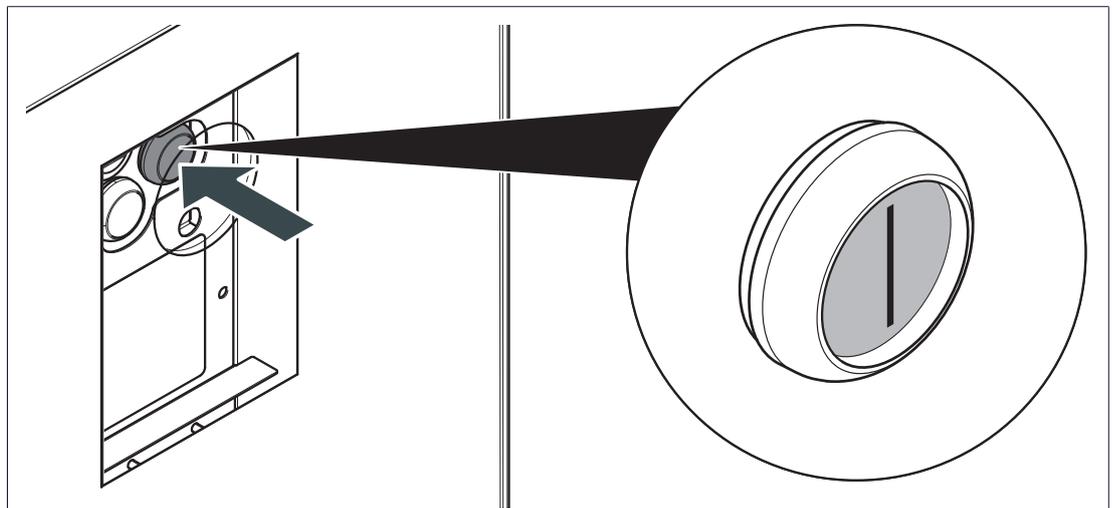


3. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, so dass er in der Schalterposition **EIN (I)** einrastet.
4. Bringen Sie die Schalterabdeckung erneut am Sichtfenster an.

Danach startet das Speichersystem und führt einen Selbsttest durch. Nach erfolgreichem Selbsttest ist das Speichersystem betriebsbereit.

Wenn sich das Speichersystem im Normalbetrieb befindet, pulsiert die sonnen Eclipse weiß (siehe Funktion der sonnen Eclipse [S. 13]).

## 4.2 Speichersystem ausschalten

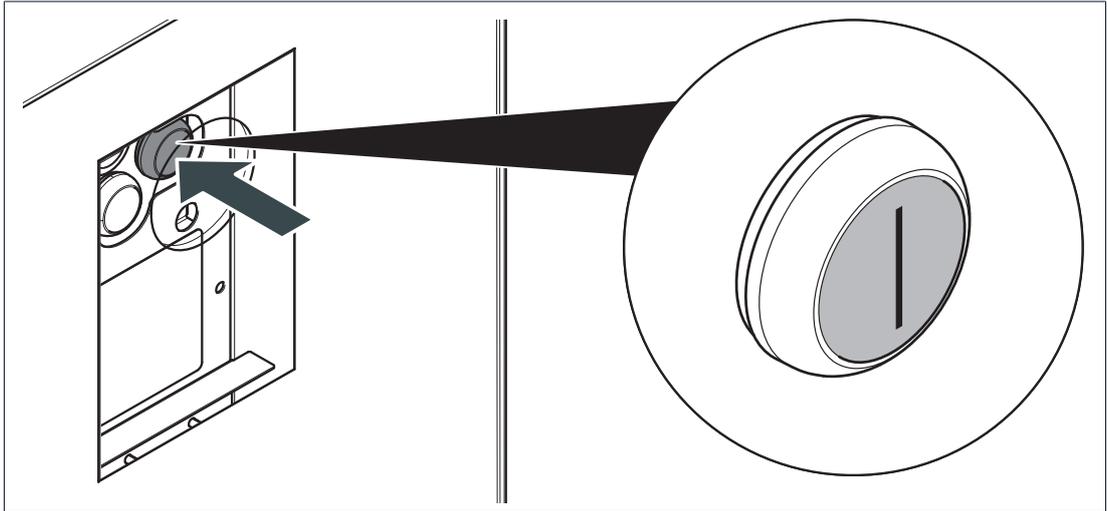

1. Entfernen Sie die Schalterabdeckung am Sichtfenster des Bedienelements.
2. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter. Die sonnen Eclipse geht aus.
3. Schalten Sie die Netzspannung mithilfe des Leitungsschutzschalters in der Netzleitung ab.
4. Bringen Sie die Schalterabdeckung erneut am Sichtfenster an.

Durch das Ausschalten wird das Speichersystem außer Betrieb genommen. **GEFAHR! Im Inneren des Speichersystems liegt weiterhin Spannung an. Bevor autorisierte Elektrofachkräfte gefahrlos am Speichersystem arbeiten können, muss das Speichersystem spannungsfrei geschaltet werden.**

# 5 Funktionsbeschreibung

## 5.1 Grundprinzip

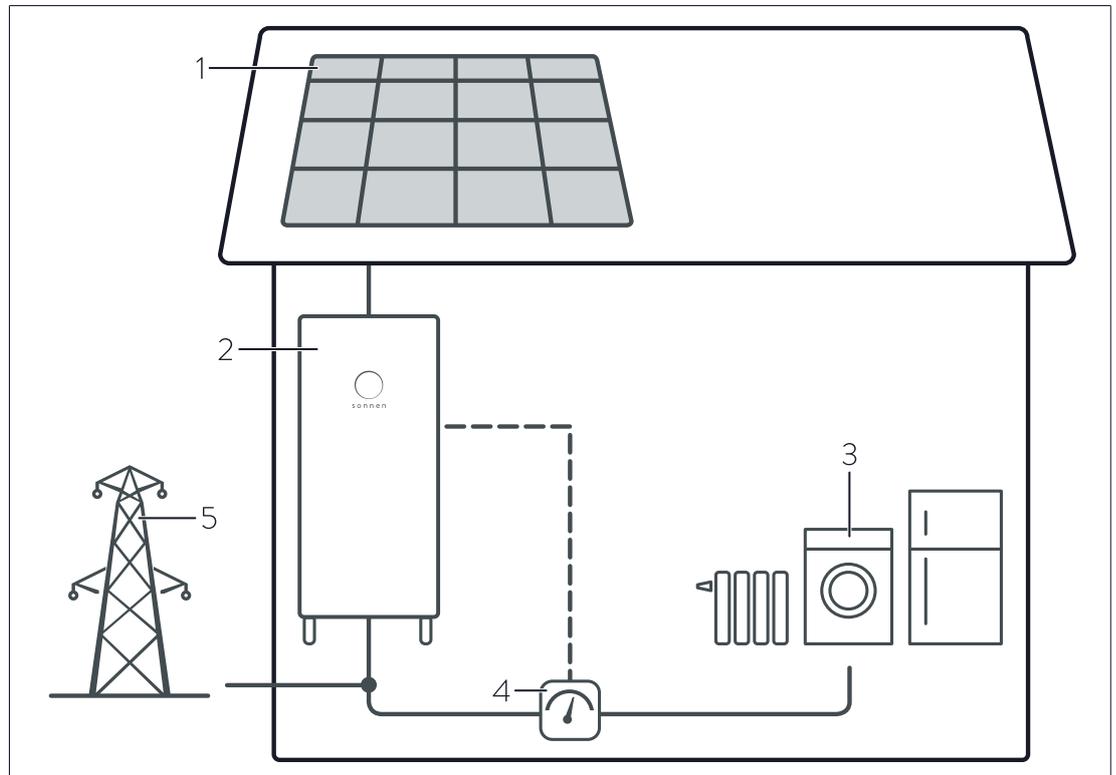


Abb. 1: Die Funktion der sonnenBatterie

- |   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| 1 | PV-Anlage   | 4 | Messung des Verbrauchs |
| 2 | Speichersystem  | 5 | Öffentliches Stromnetz |
| 3 | Elektrische Verbraucher im Haus (z. B. Waschmaschine, Herd, Lampen, Kühlschrank, ...) |   |                        |

Das Speichersystem (2) ist mit der PV-Anlage (1) und dem öffentlichen Stromnetz (5) verbunden. Zudem wird ständig der aktuelle Verbrauch der elektrischen Verbraucher (3) gemessen (4).

### Erzeugung > Verbrauch

Wenn die Erzeugung der PV-Anlage höher als der Verbrauch ist, besteht ein Überschuss an elektrischer Energie. In diesem Fall wird möglichst viel dieses Überschusses genutzt um die Batterie des Speichersystems zu laden.

Wenn nicht der komplette Überschuss in die Batterie geladen werden kann, wird der restliche Überschuss ins öffentliche Stromnetz eingespeist.

### Verbrauch > Erzeugung

Wenn der Verbrauch höher als die Erzeugung der PV-Anlage ist, besteht ein Defizit an elektrischer Energie. In diesem Fall wird die Batterie entladen, um möglichst viel des Defizits auszugleichen.

Wenn nicht der komplette Anteil des Defizits durch die Entladung der Batterie ausgeglichen werden kann, wird das restliche Defizit durch Bezug aus dem öffentliche Stromnetz gedeckt.

## 5.2 Einspeisebegrenzung

PV-Anlagen unterliegen unter Umständen einer Einspeisebegrenzung. Damit wird die PV-Anlage in ihrer Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt begrenzt.

### Beispiel

- Nennleistung der PV-Anlage: 10 kWp
- Leistungsbegrenzung: 50 %
- Maximale Einspeiseleistung: 5 kW

In diesem Beispiel darf die Einspeiseleistung 5 kW nicht überschreiten. In der folgenden Abbildung ist beispielhaft die Erzeugung der PV-Anlage während eines Tagesverlaufs dargestellt.

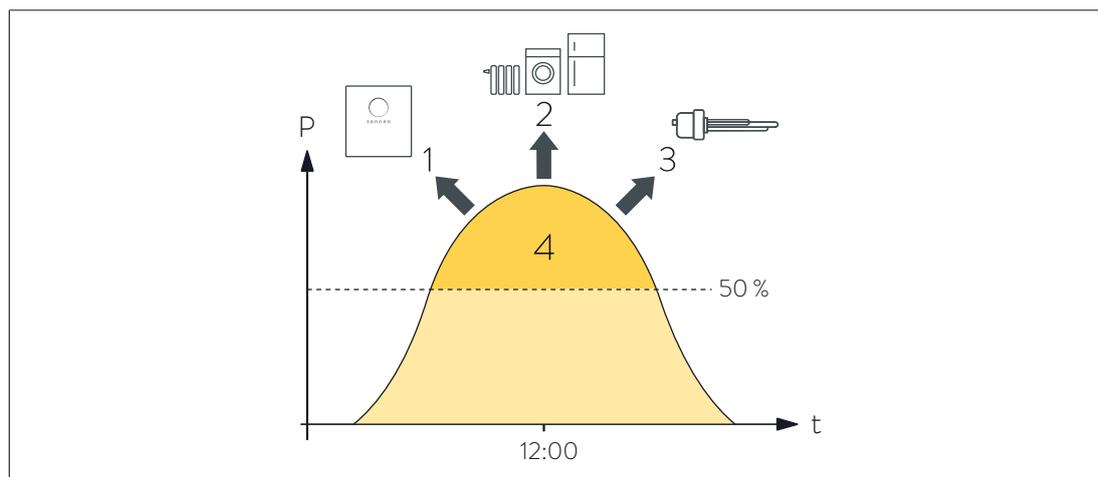


Abb. 2: Beispiel: Einspeisebegrenzung auf 50 % der Nennleistung

- 1 Ladung des Speichersystems
- 2 Zuschaltung von Verbrauchern per Eigenverbrauchsschalter
- 3 Zuschaltung von Verbrauchern (z. B. sonnenHeater)
- 4 Mittagsspitze, die nicht ins Stromnetz eingespeist werden darf

Um eine Drosselung der Erzeugung – und somit einen Energieverlust – zu vermeiden, wird die überschüssige Energie zuerst im Speichersystem gespeichert (1) und der Verbrauch durch die Zuschaltung von Verbrauchern (2, 3) erhöht. Erst wenn diese Maßnahmen nicht zur gewünschten Begrenzung führen, wird eine Drosselung der Erzeugung vorgenommen. Im Folgenden sind die Maßnahmen zur Realisierung der Einspeisebegrenzung detailliert aufgeführt. Die einzelnen Maßnahmen werden nacheinander ergriffen. Nur wenn eine Maßnahme nicht zur gewünschten Reduzierung führt, wird die nächste Maßnahme eingeleitet.

### 1. Ladung der Batterie

Überschüssige Energie wird in die Batterie des Speichersystems geleitet. Damit dies geschehen kann, muss in der Batterie noch genügend freie Speicherkapazität vorhanden sein. Daher ist es an sonnigen Tagen oft sinnvoll, die Ladeleistung in den Morgenstunden zu reduzieren, um genügend freie Kapazität für die Mittagszeit freizuhalten. Ein solches Verhalten wird durch die Steuerung des Speichersystems gesteuert (siehe Abschnitt Intelligentes Lademanagement [S. 19]).

### 2. Zuschaltung von Verbrauchern

Die Verbraucher werden aktiviert, sobald die Einspeisebegrenzung überschritten wird.

Dabei werden zuerst die Verbraucher zugeschaltet, die am Eigenverbrauchsschalter angeschlossen sind. Mithilfe dieses fest angeschlossenen Schaltausgangs kann beispielsweise ein Heizelement aktiviert werden.

Anschließend wird der Energieüberschuss genutzt um weitere Verbraucher zu aktivieren (z. B. sonnenHeater).

### 3. Reduzierung der PV-Leistung

Die Drosselung der Erzeugung wird über einen integrierten Schaltkontakt am PV-Wechselrichter realisiert. Dabei wird der Wechselrichter der PV-Anlage auf eine definierte Leistungsabgabe begrenzt. Voraussetzung dafür ist, dass der PV-Wechselrichter eine Leistungsreduzierung durch einen Schaltkontakt oder eine externe Lösung (z. B. ein Solardatenlogger) unterstützt. Anschluss und Konfiguration der PV-Reduzierung erfolgen durch Ihren Installateur.

## 5.3 Intelligentes Lademanagement

Durch das Lademanagement wird das Ladeverhalten des Speichersystems intelligent gesteuert. Die Ziele dieser intelligenten Steuerung sind Folgende:

- Speicherung der Mittagsspitze im Speichersystem (dazu muss mittags noch genügend freie Speicherkapazität vorhanden sein).
- Vollladung des Speichersystems bis zum Abend (damit genügend Energie für die Nacht bereitsteht).

Das intelligente Lademanagement wirkt sich nur auf die Funktion des Speichersystems aus, wenn das Speichersystem mit einer PV-Anlage betrieben wird, die durch eine Einspeisebegrenzung begrenzt ist.

### Funktionsprinzip des intelligenten Lademanagements

Das Speichersystem ist über das Internet mit einem Server verbunden. Dieser Server erstellt eine Verbrauchs- und eine Erzeugungsprognose für die einzelnen Stunden des jeweiligen Tages. Die Erzeugungsprognose basiert dabei auf

- den vorhergesagten Wetterdaten,
- der Nennleistung der PV-Anlage, und
- der Ausrichtung der PV-Anlage.

Die Verbrauchsprognose wird auf Basis der Verbrauchswerte der letzten Wochen berechnet.

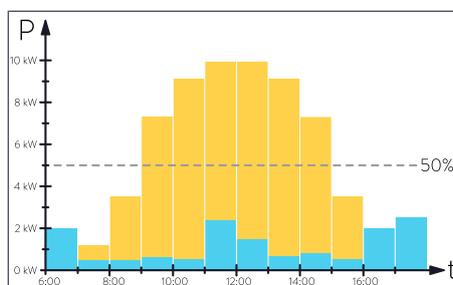


Abb. 3: Erzeugungsprognose (gelb) und Verbrauchsprognose (blau)

In der linken Abbildung ist beispielhaft eine solche Erzeugungs- und Verbrauchsprognose dargestellt. Hier wird z. B. zwischen 10 und 11 Uhr mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 0,5 kW und einer Erzeugung von ca. 9 kW gerechnet.

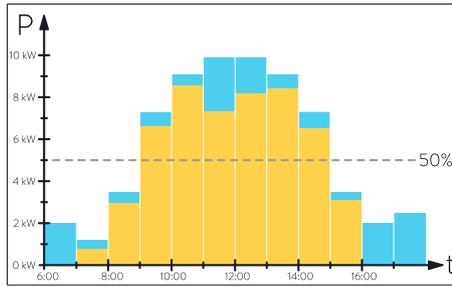


Abb. 4: Prognostizierter Überschuss

Wird der Verbrauch (blau) von der Erzeugung (gelb) abgezogen, erhält man den prognostizierten Überschuss (hier beispielsweise 8,5 kW). Im Diagramm wurden die Verbrauchsbalken an die Spitze der Erzeugungsbalken angetragen.

Eine Einspeisung des gesamten Überschusses zur Mittagszeit würde in diesem Beispiel zu einer Verletzung der vorliegenden Einspeisebegrenzung (auf 5 kW) führen. Es ist daher optimal, wenn möglichst viel des Energieüberschusses, der oberhalb der Einspeisebegrenze liegt, zur Ladung der Batterie genutzt wird.

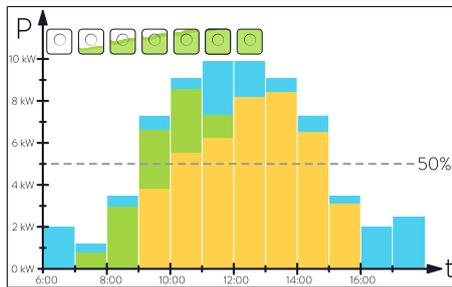


Abb. 5: Ladeverhalten ohne intelligentes Lademanagement

Ohne das intelligente Lademanagement würde das Speichersystem sofort den Überschuss (bis hin zur maximalen Ladeleistung) in der Batterie einspeichern. Dieses Verhalten würde im betrachteten Beispiel dazu führen, dass das Speichersystem bereits vor der Mittagszeit vollgeladen wäre. Dadurch könnte der danach auftretende Überschuss, der oberhalb der Einspeisebegrenzung liegt, nicht mehr in der Batterie gespeichert werden.

- gelb prognostizierte Erzeugung
- blau prognostizierter Verbrauch
- grün Ladung des Speichersystems

Um die Einspeisebegrenzung [S. 18] zu erfüllen, müsste die Leistung der PV-Anlage reduziert werden. Dies würde einen Verlust von Energie und dadurch auch einen finanziellen Verlust bedeuten. Das intelligente Lademanagement versucht eine solche frühzeitige Vollladung der Batterie zu vermeiden. Dazu wird dem Speichersystem frühmorgens vom Server ein Tagesplan über das Ladeverhalten übermittelt.

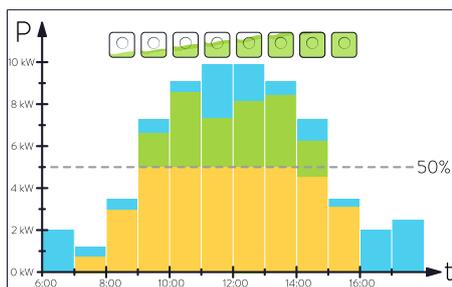


Abb. 6: Ladeverhalten mit intelligentem Lademanagement

- gelb prognostizierte Erzeugung
- blau prognostizierter Verbrauch
- grün Ladung des Speichersystems

Im betrachteten Beispiel wird die Ladung des Speichersystems in den Morgenstunden vermieden. Zur Mittagszeit wird nur genau so viel in das Speichersystem geladen, dass die Einspeisebegrenzung eingehalten wird.

### **Anpassung des intelligenten Lademanagements**

Nach der Inbetriebnahme muss sich das intelligente Lademanagement an die Bedingungen vor Ort anpassen. Die Erzeugungprognose hängt z. B. von der Wetterprognose sowie der Ausrichtung, Dachneigung, Verschattung, etc. der PV-Anlage ab. Die Verbrauchsprognose hängt vom individuellen Verbrauchsverhalten sowie den verwendeten elektrischen Verbrauchern ab.

Damit das intelligente Lademanagement diese komplexen Faktoren berücksichtigen kann, werden statistische Verbrauchs- und Erzeugungswerte benötigt. Da nach der Installation des Speichersystems keine dieser benötigten Daten vorliegen, müssen diese erst noch gesammelt werden. Aus diesem Grund benötigt das intelligente Lademanagement eine Zeit von ca. 7 Tagen, um sich zu kalibrieren. Während dieser Zeit kann es zu unerwünschtem Ladeverhalten kommen. Nach diesen 7 Tagen hat sich das intelligente Lademanagement auf Ihr persönliches Verbrauchs- und Erzeugungsprofil angepasst.

### **Grenzen des intelligenten Lademanagements**

Die Wirksamkeit des intelligenten Lademanagements hängt davon ab, wie zutreffend die Erzeugungs- und Verbrauchsprognosen sind.

- Eine falsche Wettervorhersage führt zu einer fehlerhaften Erzeugungprognose.
- Die Verbrauchsprognose hängt von den Verbrauchswerten der letzten Wochen ab. Stark schwankendes Verbrauchsverhalten wirkt sich deshalb negativ auf die Qualität der Verbrauchsprognose aus. Je konstanter das Verbrauchsverhalten, desto genauer fällt die Verbrauchsprognose aus.

## 6 Digitale sonnen Welt

Mit dem Erwerb des Speichersystems erhalten Sie Zugriff auf die digitalen Produkte von sonnen. Um das Speichersystem und andere sonnen Produkte live zu überwachen und um Einstellungen vorzunehmen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

### **my.sonnen.de**

Auf das **Internet-Portal** können Sie online jederzeit zugreifen. Es bietet neben einer übersichtlichen Darstellung Ihrer Produkte und Verträge weitere interessante Informationen zur sonnenCommunity und den Energiedienstleistungen von sonnen.

Weitere Informationen finden Sie hier: Internet-Portal nutzen [S. 23].

### **finde-meine.sonnenbatterie.de**

Auf die **Weboberfläche des Speichersystems** können Sie per Netzwerkverbindung zugreifen. Die Weboberfläche ermöglicht es Ihnen, spezifische Informationen zu Ihrem Speichersystem abzurufen und Einstellungen für Sonderfunktionen anzupassen.

Der Inbetriebnahme-Assistent, mithilfe dessen Ihr Installateur das Speichersystem konfiguriert und in Betrieb nimmt, kann ebenfalls hier aufgerufen werden (Installateurs-Login erforderlich).

Weitere Informationen finden Sie hier: Weboberfläche nutzen [S. 25].

## 6.1 Internet-Portal nutzen

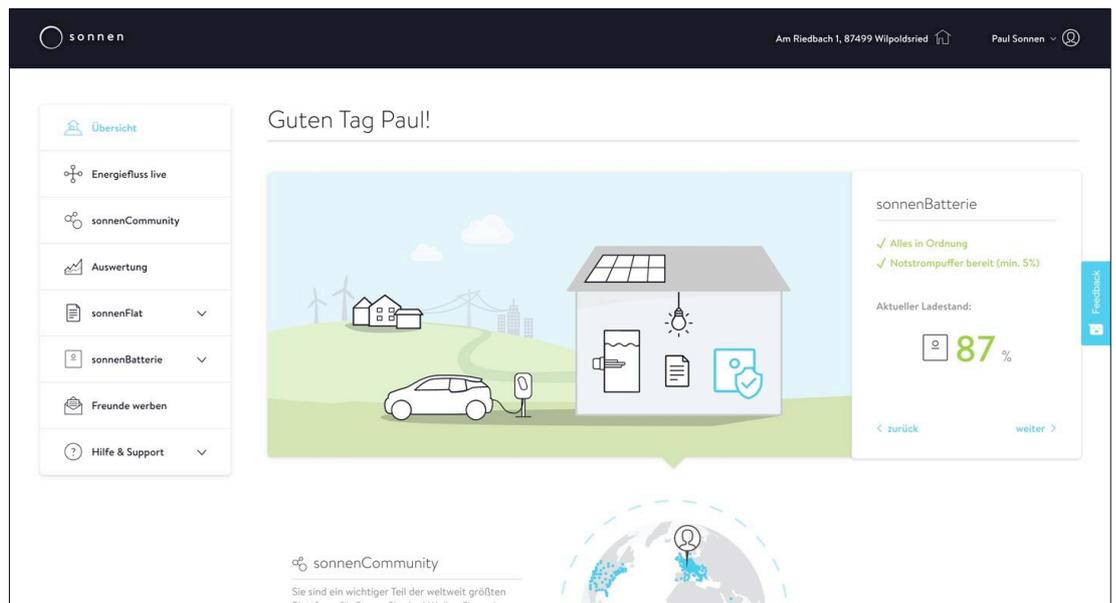


Abb. 7: Startseite des Internet-Portals

### 6.1.1 Im Internet-Portal anmelden

Um das Internet-Portal nutzen zu können, benötigen Sie ein sonnen Konto. Wenn Sie bereits ein sonnen Konto haben, können Sie sich direkt im Internet-Portal anmelden. Falls nicht, können Sie wie folgt ein individuelles sonnen Konto erstellen:

- ▶ Geben Sie folgende Internetadresse im Browser ein: **my.sonnen.de**



Alternativ können Sie per Smartphone auch nebenstehenden Code nutzen, um zum Internet-Portal zu gelangen.

- ▶ Scannen Sie dazu den Code mit einem QR-Reader. Einen QR-Reader können Sie im App-Store des jeweiligen Geräts herunterladen.

Das Anmeldefenster öffnet sich.

- ▶ Klicken Sie auf den entsprechenden Button, um sich zu registrieren und ein sonnen Konto zu erstellen.

Nach Erstellung des sonnen Kontos können Sie sich mit diesem zukünftig bei allen digitalen Produkten von sonnen anmelden.

### 6.1.2 Visualisierung der Messdaten


Die grafische Aufbereitung der Daten Ihres Speichersystems und den Vorgängen innerhalb Ihres Hauses ist ein grundlegender Teil des Internet-Portals.



Abb. 8: Anzeige der aktuellen Energieflüsse

Der Energiefluss bietet einen schnellen Überblick über die aktuelle Verteilung der elektrischen Energie innerhalb Ihres Haushalts. Die verschiedenen Anzeigen sind immer aktuell und werden kontinuierlich mit Live-Daten gefüttert.

Für eine Anzeige mit mehr Details können Sie die Auswertung nutzen. Hier können Sie ganz einfach die Aktivitäten Ihres Haushalts im Laufe des Tages verfolgen. Zudem können Sie sich auch über größere Zeiträume einen Überblick über alle erfassten Daten zu Erzeugung und Verbrauch schaffen.

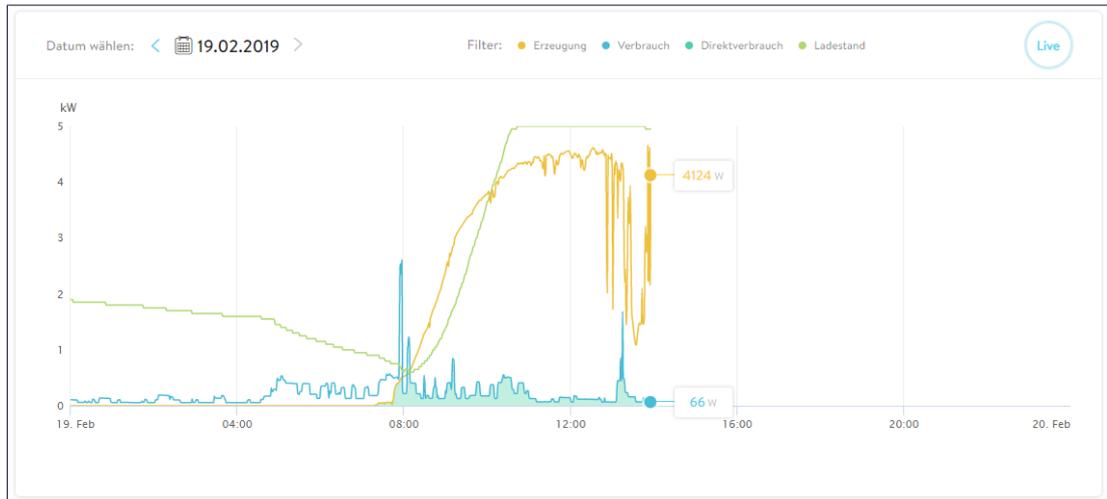

### 6.1.3 Übersicht Ihrer sonnen Produkte

Auf den Seiten zur sonnenBatterie finden Sie einen Überblick zum aktuellen Zustand Ihres Speichersystems und Informationen zu Ihrem vorhandenen sonnen Zubehör. Auch technische Details und Daten zur Installation sind hier ersichtlich.

Meine sonnenBatterie



- Modell **sonnenBatterie**
- Kapazität **6 kWh**
- Betriebsart **Eigenverbrauch**
- Seriennummer **12345**

✓ Alles in Ordnung

Batterie Status



- Ladestand **100%**
- Ladezyklen **514**

Online

Wenn Sie Nutzer der sonnenFlat sind, können Sie detaillierte Informationen zu Ihrem Stromvertrag ebenfalls im Internet-Portal finden. So können Sie beispielsweise auf einen Blick sehen, wie viel Strom Sie über die sonnenFlat bereits verbraucht haben und welche Freimenge an kostenlosem Strom noch zur Verfügung steht.



Sie haben bis jetzt 50% Ihrer Freimenge verbraucht

6750 kWh inklusive

24 / 48

Betriebsanleitung sonnenBatterie 10 performance

## 6.2 Weboberfläche nutzen

### 6.2.1 Auf Weboberfläche anmelden

**Voraussetzungen:**

- ✓ Das Speichersystem ist mit dem Router des Heimnetzwerks verbunden.
- ✓ Ihr Laptop bzw. PC greift auf dasselbe Heimnetzwerk zu.
- ✓ Das Speichersystem wurde durch den Installateur mithilfe des Inbetriebnahme-Assistenten 2 eingerichtet.

- ▶ Geben Sie folgende Internetadresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein:

**<https://finde-meine.sonnenbatterie.de>**

Das folgende Fenster erscheint:



- ▶ Klicken Sie auf die Schaltfläche **Inbetriebnahme Assistent 2** oder auf die blau dargestellte LAN IP-Nummer.

Die Anmeldeseite erscheint.

- ▶ Melden Sie sich als **User** an.

Verwenden Sie dazu bei der ersten Anmeldung das Initialpasswort. Dieses finden Sie auf dem Typenschild des Speichersystems.


- ▶ Vergeben Sie ein individuelles Passwort für das Speichersystem, nachdem Sie sich erfolgreich mit dem Initialpasswort angemeldet haben.



Kontaktieren Sie bitte den sonnen Service, wenn Sie das von Ihnen individuell vergebene Passwort vergessen haben oder das Passwort aus einem anderen Grund zurückgesetzt werden muss.

## 6.2.2 Seite Dashboard

Die Startseite der Weboberfläche (Dashboard) bietet Ihnen einen ersten Überblick über den aktuellen Zustand Ihres Speichersystems. Dort werden alle Energieflüsse in Watt angegeben und per Pfeil-Darstellung verdeutlicht.

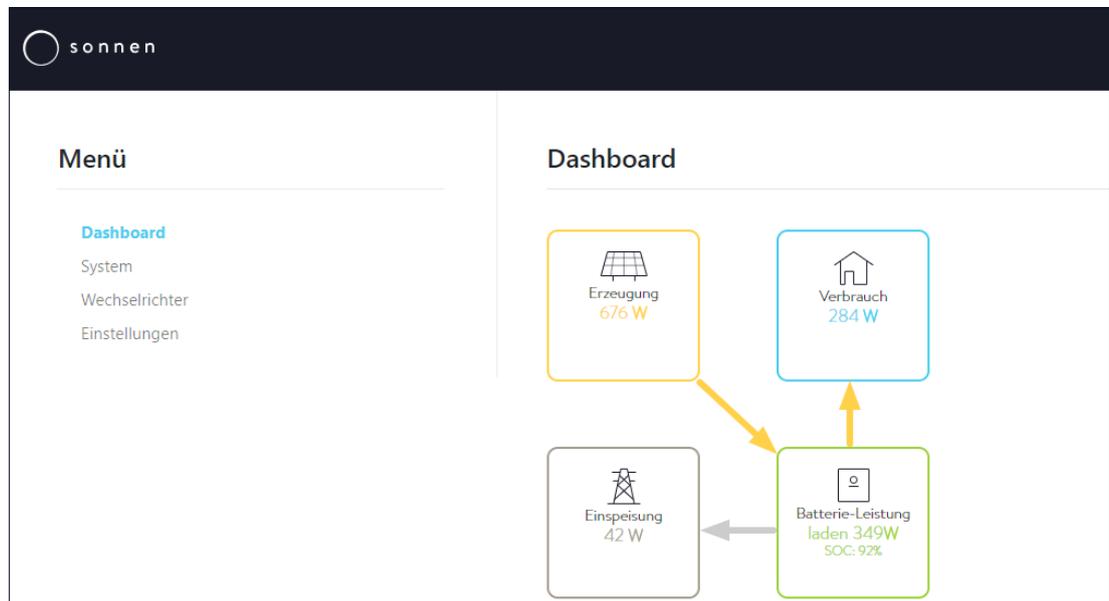

Die aktuelle Erzeugung der PV-Anlage und der Verbrauch durch elektrische Verbraucher im Haus werden dem Speichersystem und dem öffentlichen Stromnetz gegenübergestellt. Dabei wird ein Bezug aus dem öffentlichen Stromnetz angezeigt, wenn die Erzeugung und die durch das Speichersystem verfügbare elektrische Energie nicht ausreicht, um den Energiebedarf im Haus zu decken. Einspeisung wird angezeigt, wenn genug elektrische Energie verfügbar ist, um, im Rahmen der eventuell vorhandenen Einspeisebegrenzung, Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen.

Bezüglich des Speichersystems wird der Ladezustand (SOC) der Batteriemodule angegeben und ob das Speichersystem elektrische Energie speichert (laden) oder zur Verfügung stellt (entladen).

## 6.2.3 Seite System

Diese Seite System bietet Ihnen technische Hintergrundinformationen zu Ihrem Speichersystem.

Sie können beispielsweise sehen wie viele Batteriemodule installiert sind (Allgemeine Informationen > Kapazität) und welche maximale Leistung der Wechselrichter dadurch zur Verfügung stellen kann (Allgemeine Informationen > Wechselrichter Max. Leistung).

Die anderen Informationen, wie z. B. die Seriennummer und die Modellbezeichnung Ihres Speichersystems (jeweils unter Allgemeine Informationen) sind hauptsächlich im Fehlerfall sinnvoll, besonders wenn Sie im Kontakt mit Ihrem Installateur oder dem sonnen Service stehen.

## 6.2.4 Seite Wechselrichter

Auf der Seite Wechselrichter kann ein sogenannte Selbsttest durchgeführt werden. Dieser ist bei Wechselrichtern erforderlich, die in bestimmten Ländern (u. a. Italien) in Betrieb genommen werden. Die italienische Norm CEI 0-21 z. B. fordert für alle in das öffentliche


Netz einspeisende Wechselrichter eine sogenannte Selbsttestfunktion, bei der der Wechselrichter nacheinander jeweils die Reaktionszeiten für Überspannung, Unterspannung, maximale Frequenz und minimale Frequenz prüft.

Da diese Funktion nur in bestimmten Regionen erforderlich ist, wird der Test nur angezeigt, wenn während der Inbetriebnahme durch Ihren Installateur ein entsprechender Ländercode für den Wechselrichter ausgewählt wurde.

### 6.2.5 Seite Einstellungen

Je nach Konfiguration Ihres Speichersystems werden auf der Seite Einstellungen folgende Bereiche angezeigt:

#### Betriebsmodus

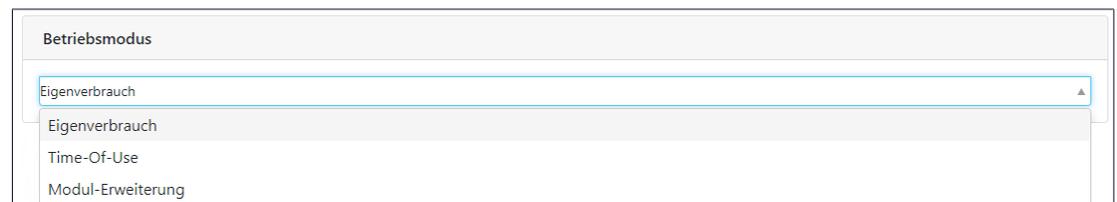

Normalerweise wird der Betriebsmodus Eigenverbrauch verwendet.

Die beiden anderen Betriebsmodi Zeitabhängige Steuerung (Time-Of-Use) und Modul-Erweiterung (30%) sind nur in bestimmten Fällen erforderlich und sollten nur vom Installateur eingestellt werden.

#### Backup-Reserve



Wenn am Speichersystem eine sonnen Notstrombox angeschlossen ist, wird das Feld Backup-Reserve angezeigt. Hier können Sie den Notstrompuffer in Prozent auswählen. Dieser Anteil der Speicherkapazität wird dann für die Notstromversorgung vorgehalten, d. h. dieser Teil der Kapazität steht dem Speichersystem im Normalbetrieb nicht zur Verfügung.

#### Inselbetrieb

Zusätzlich wird bei einer aktivierten sonnen Notstrombox das Feld Inselbetrieb angezeigt. Um den Inselbetrieb nutzen zu können, muss die Notstrombox mit der AC-Insel-Funktion installiert sein. Die Funktion der AC-Insel und die Bedeutung der einstellbaren Wiedereinschaltzeiten sind im Abschnitt Funktionsweise [S. 31] der sonnenProtect 8000 beschrieben.


#### Blockheizkraftwerk (BHKW)

Wenn ein BHKW mit konstanter Leistungsabgabe mit dem Speichersystem verbunden ist und entsprechend vom Installateur eingerichtet wurde, wird das Feld Blockheizkraftwerk (BHKW) angezeigt.

Die BHKW Leistung gibt die konstante Leistung des BHKW's an und sollte nach der initialen Einstellung durch den Installateur nicht verändert werden. Die untere Grenze des Ladezustands, bei der das BHKW aktiviert wird (Ladezustand um BHKW zu starten) und die obere Grenze, bei der das BHKW gestoppt wird (Ladezustand um BHKW zu stoppen) werden in Prozent angegeben.

- Wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, bevor Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden.

## sonnenHeater

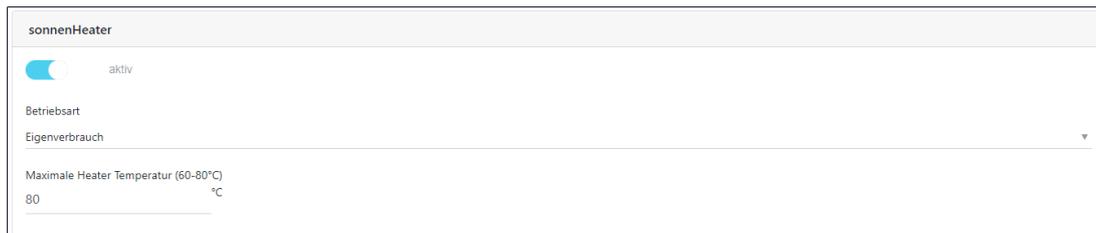

Wenn an Ihr Speichersystem ein sonnenHeater (Heizstab) angeschlossen ist, wird das Feld sonnenHeater angezeigt. Die initialen Einstellungen wurden von Ihrem Installateur bei der Inbetriebnahme des sonnenHeaters vorgenommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit als Betreiber die Einstellungen zu ändern. Sie können den sonnenHeater aktivieren bzw. deaktivieren, die Betriebsart auswählen und die maximale Temperatur definieren.

### Betriebsmodus Eigenverbrauch

In diesem Modus wird der Überschuss der PV-Anlage (= PV-Erzeugung - Verbrauch) vorrangig zur Ladung der Batterie und zur Versorgung der angeschlossenen Verbraucher verwendet.

Das Speichersystem erkennt den sonnenHeater als weiteren Verbraucher und verteilt auftretende PV-Überschüsse in folgender Reihenfolge:

1. Ladung des Speichersystems.
2. Zuschaltung von Verbrauchern per Eigenverbrauchsschalter.
3. Zuschaltung des sonnenHeaters.

### Betriebsmodus Einspeiseoptimierung

In diesem Modus ist das Ziel, die maximal erlaubte Einspeisung der PV-Erzeugung in das öffentliche Stromnetz zu erreichen und eine PV-Reduzierung folglich zu vermeiden. Die maximale Einspeiseleistung hängt davon ab, ob eine Einspeisebegrenzung vorliegt. Der Betriebsmodus Einspeiseoptimierung sollte bei allen Speichersystemen eingestellt werden, bei denen eine entsprechende Einspeisebegrenzung (z. B. KfW-Förderung) vorliegt.

Die sonnen Smart-Home Komponenten werden mit elektrischer Energie versorgt um eine Drosselung der Erzeugung der PV-Anlage zu verhindern. Die einzelnen Verbraucher werden hierbei ebenfalls nach der zuvor genannten Reihenfolge mit elektrischer Energie versorgt.

## 7 Notstrombox sonnenProtect 8000 (optional)

- Die sonnenBatterie 10 performance kann bei der Erstinstallation oder nachträglich um eine sonnen Notstrombox (sonnenProtect 8000) ergänzt werden.
  - ▶ Beachten Sie jederzeit die Sicherheitshinweise [S. 6] zum Speichersystem und zur Notstrombox!

### Anschlussvarianten der Notstrombox


Die Notstrombox ist standardmäßig dafür vorgesehen, bei einem Netzausfall Notstrom für alle drei Phasen eines gesamten Haushalts bereit zu stellen (**Anschlussvariante 1**). Dies ist **bis zu einer Stromstärke von 35 A** für den Hausanschluss möglich.

Wenn das Haus einen größeren Anschluss besitzt (z. B. 63 A) müssen **separate** dreiphasige **Notstromkreise** installiert werden (**Anschlussvariante 2**). Somit können in diesem Fall bei einem Netzausfall nur die elektrischen Verbraucher durch die Notstrombox mit Strom versorgt werden, die an die Notstromkreise angeschlossen sind.

Beide Anschlussvarianten können mithilfe eines elektrischen Erzeugers (z. B. PV-Anlage) als Inselnetz (auch als AC-Insel bezeichnet) ausgeführt werden (siehe Inselbetrieb - Netzausfall (mit AC-Insel) [S. 33]).

- ▶ Der Installateur entscheidet zusammen mit dem Betreiber anhand der Gegebenheiten vor Ort, welche Anschlussvariante verwendet werden soll und installiert die Notstrombox entsprechend.

### 7.1 Systemkomponenten der Notstrombox

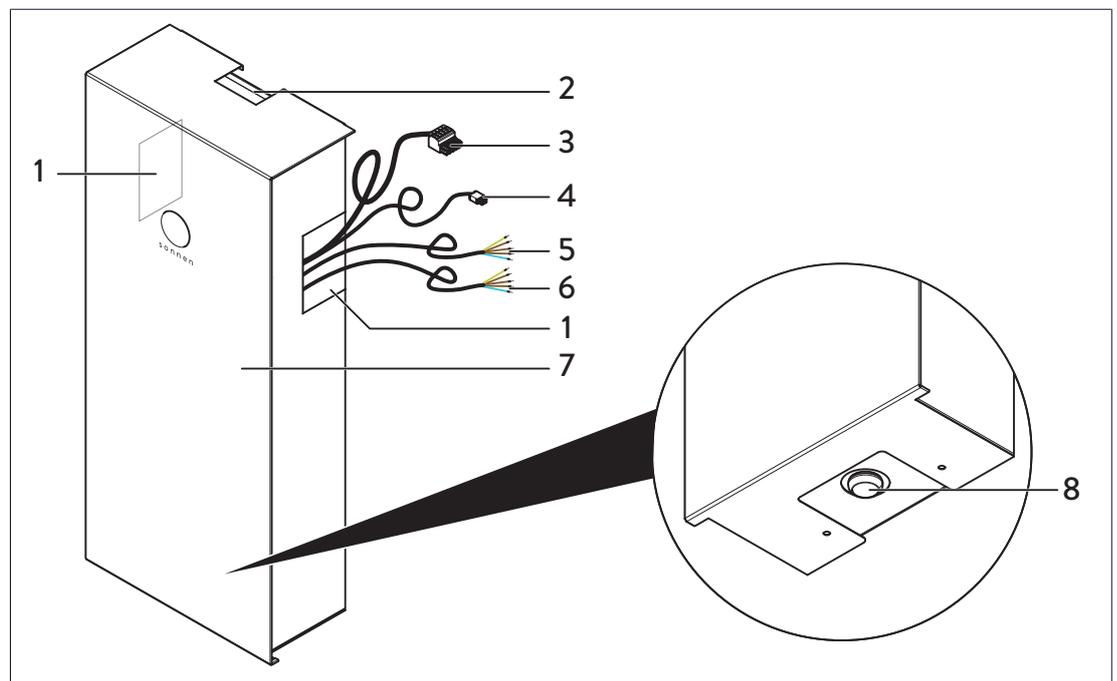

- |   |                                  |   |   |
|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | Ausbrüche für Kabelkanal         | 5 | Zuleitung vom Hausverteiler*                |
| 2 | Lüftungsöffnung                  | 6 | Ableitung zum Hausstromkreis/Notstromkreis* |
| 3 | Zuleitung vom Speichersystem     | 7 | Notstrombox                                 |
| 4 | Signalleitung zum Speichersystem | 8 | Leuchttaster                                |

\*nicht vormontiert

## 7.2 Typenschild

Das Typenschild befindet sich an der Außenseite der Notstrombox. Mithilfe des Typenschildes kann die Notstrombox eindeutig identifiziert werden. Die Angaben auf dem Typenschild benötigen Sie für den sicheren Gebrauch und bei Fragen an den Service.

Folgende Informationen sind auf dem Typenschild angegeben:

- Artikelbezeichnung
- Artikelnummer
- Technische Daten

Ein Duplikat des Typenschildes der sonnenProtect 8000 wird vom Installateur auf dem Speichersystem angebracht.

## 7.3 Notstrombox bedienen

### Notstrombox einschalten

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Leitungsschutzschalter in der Zuleitung der Notstrombox eingeschaltet ist.
- Die Notstrombox wird aktiv, sobald das Speichersystem ordnungsgemäß in Betrieb genommen und eingeschaltet ist (siehe Speichersystem einschalten [S. 15]).

### Notstrombox abschalten

Um die Notstrombox manuell abzuschalten, kann folgendermaßen vorgegangen werden.

- ▶ Schalten Sie das Speichersystem aus (siehe Speichersystem ausschalten [S. 16]).

**GEFAHR! Bevor autorisierte Elektrofachkräfte gefahrlos an der Notstrombox arbeiten können, müssen Speichersystem und Notstrombox spannungsfrei geschaltet werden.**

## 7.4 Funktionsweise

Ein Speichersystem mit Notstrombox wechselt automatisch vom Netz- in den Notstrombetrieb bzw. Inselbetrieb (bei AC-Insel) und umgekehrt. Die verschiedenen Betriebszustände sind im Folgenden beschrieben.

### 7.4.1 Netzbetrieb - kein Netzausfall

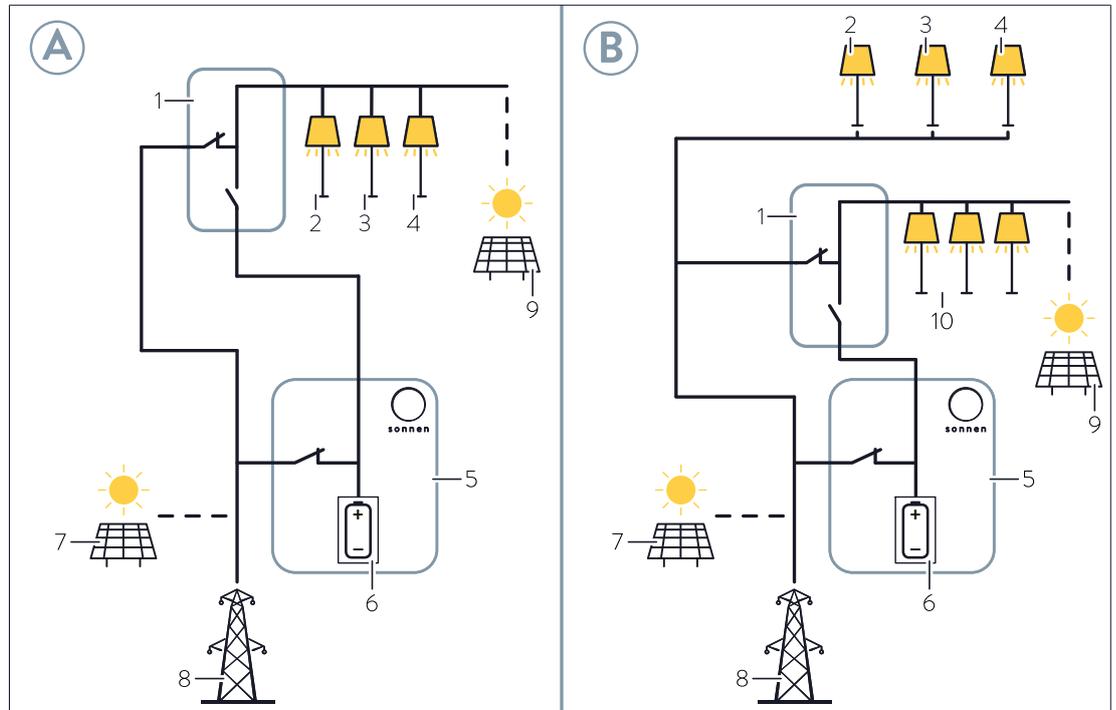


Abb. 9: Normalbetrieb - kein Netzausfall (A: Anschlussvariante 1; B: Anschlussvariante 2)

- |   |  |
|---|--|
| 1 sonnenProtect 8000                    | 6 Batterie des Speichersystems                                 |
| 2 Verbraucher angeschlossen an Phase L1 | 7 PV-Anlage  |
| 3 Verbraucher angeschlossen an Phase L2 | 8 Öffentliches Stromnetz                                       |
| 4 Verbraucher angeschlossen an Phase L3 | 9 PV-Anlage (bei AC-Insel)                                     |
| 5 Speichersystem                        | 10 Verbraucher angeschlossen an Notstromkreis(e) (Phase 1 - 3) |

Im Netzbetrieb sind die elektrischen Verbraucher an Phase 1 bis Phase 3 mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden. Bei Anschlussvariante 2 sind elektrische Verbraucher zusätzlich an den drei Phasen des Notstromkreises/der Notstromkreise angeschlossen und darüber mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden.

Für die AC-Insel-Funktion muss ein elektrischer Erzeuger wie z. B. eine PV-Anlage (9) im Hausnetz hinter der Notstrombox positioniert sein. Dieser elektrische Erzeuger kann der einzige Erzeuger im Hausnetz sein, es können aber auch zwei (oder mehr) PV-Anlagen (7, 9) zur Stromerzeugung genutzt werden.

Alle Verbraucher im Haus werden mit elektrischer Energie versorgt. Das Speichersystem steuert - wie in der Produktdokumentation des Speichersystems beschrieben - die Energieflüsse im Haus.

## 7.4.2 Notstrombetrieb - Netzausfall (ohne AC-Insel)

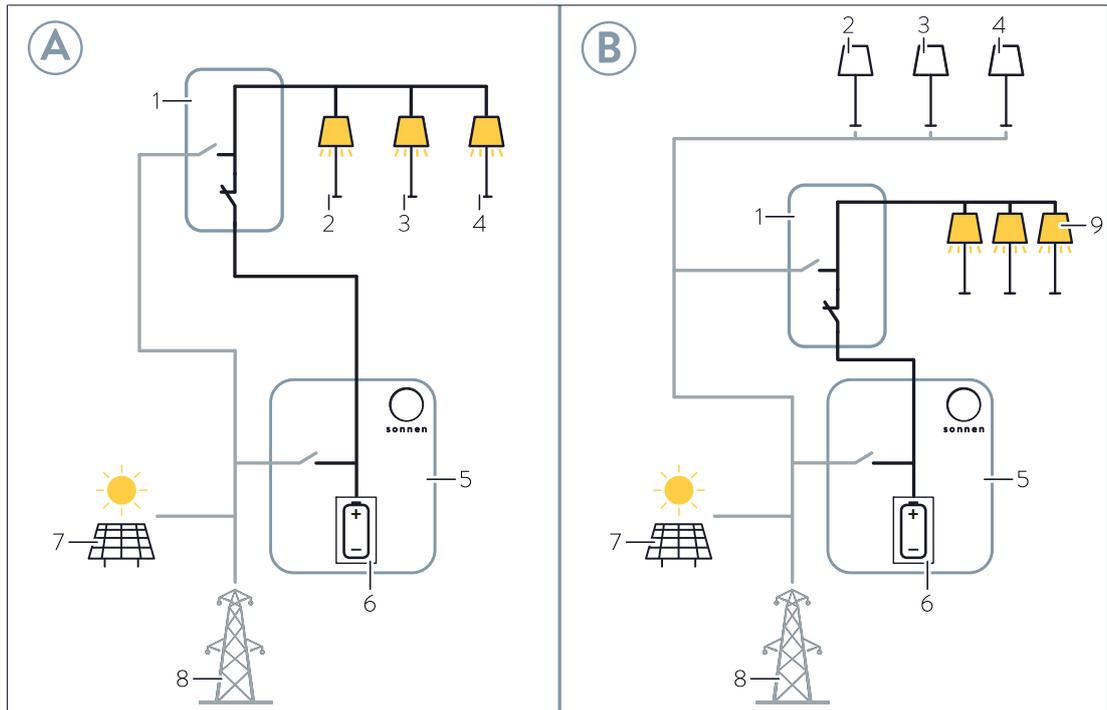


Abb. 10: Notstrombetrieb - Netzausfall (A: Anschlussvariante 1; B: Anschlussvariante 2)

- |   |   |
|---|---|
| 1 sonnenProtect 8000                    | 6 Batterie des Speichersystems                                |
| 2 Verbraucher angeschlossen an Phase L1 | 7 PV-Anlage   |
| 3 Verbraucher angeschlossen an Phase L2 | 8 Öffentliches Stromnetz                                      |
| 4 Verbraucher angeschlossen an Phase L3 | 9 Verbraucher angeschlossen an Notstromkreis(e) (Phase 1 - 3) |
| 5 Speichersystem                        |   |

Die Notstrombox erkennt einen Netzausfall automatisch. Sobald die Netzspannung auf ca. 180 V abgesunken ist, wird die Verbindung zum öffentlichen Stromnetz getrennt.

Nach ca. 10 Sekunden wird vom Speichersystem Notstrom generiert. Bei Anschlussvariante 1 (A) werden die an die Phasen 1 - 3 angeschlossenen Verbraucher im Haus dadurch mit elektrischer Energie versorgt.

Bei Anschlussvariante 2 (B) werden die an den Notstromkreis/die Notstromkreise angeschlossenen elektrischen Verbraucher mit Notstrom versorgt. Verbraucher, die an die Phasen L1, L2 oder L3 angeschlossen sind, werden nicht mit elektrischer Energie versorgt.

Der Wechsel vom Netz- in den Notstrombetrieb bzw. Inselbetrieb wird am Speichersystem durch die sonnen Eclipse (Leuchtring) signalisiert. Die Farbe der sonnen Eclipse wechselt von **weiß** (Normalbetrieb) zu **grün** (Notstrombetrieb/Inselbetrieb).

Sobald das öffentliche Stromnetz wieder elektrische Energie liefert, wechselt das Speichersystem mit Notstrombox zurück in den Netzbetrieb.

### Automatischer Stopp des Notstrombetriebs

Das Speichersystem liefert solange elektrische Energie an die Notstrombox, bis ein minimaler Ladezustand der Batterie erreicht wird. Ab diesem Zeitpunkt wird keine weitere Entladung zugelassen und der Notstrombetrieb stoppt vollständig.

### 7.4.3 Inselbetrieb - Netzausfall (mit AC-Insel)

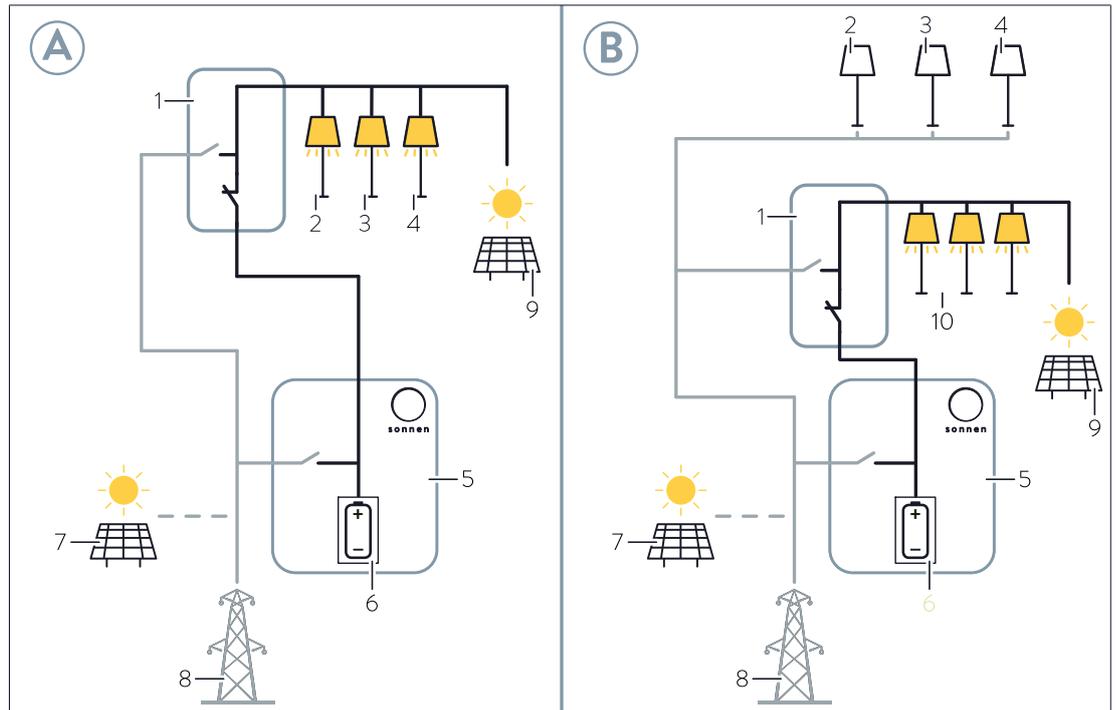


Abb. 11: Inselbetrieb - Netzausfall mit AC-Insel (A: Anschlussvariante 1; B: Anschlussvariante 2)

- |   |  |
|---|--|
| 1 sonnenProtect 8000                    | 6 Batterie des Speichersystems                                 |
| 2 Verbraucher angeschlossen an Phase L1 | 7 PV-Anlage  |
| 3 Verbraucher angeschlossen an Phase L2 | 8 Öffentliches Stromnetz                                       |
| 4 Verbraucher angeschlossen an Phase L3 | 9 PV-Anlage (bei AC-Insel)                                     |
| 5 Speichersystem                        | 10 Verbraucher angeschlossen an Notstromkreis(e) (Phase 1 - 3) |

Die Notstrombox erkennt einen Netzausfall automatisch. Sobald die Netzspannung auf ca. 180 V abgesunken ist, wird die Verbindung zum öffentlichen Stromnetz getrennt.

Nach ca. 10 Sekunden wird vom Speichersystem Notstrom generiert. Bei Anschlussvariante 1 (A) werden die an die Phasen 1 - 3 angeschlossenen Verbraucher im Haus dadurch mit elektrischer Energie versorgt.

Bei Anschlussvariante 2 (B) werden die an den Notstromkreis/die Notstromkreise angeschlossenen elektrischen Verbraucher mit Notstrom versorgt. Verbraucher, die an die Phasen L1, L2 oder L3 angeschlossen sind, werden nicht mit elektrischer Energie versorgt.

Zusätzlich generiert der elektrische Erzeuger (z. B. PV-Anlage (9)) nach einer herstellerabhängigen Zuschaltzeit elektrische Energie, wenn PV-Erzeugung vorhanden ist. Diese Energie wird, je nach Bedarf im Haus, zur Versorgung der elektrischen Verbraucher oder zur Ladung der Batteriemodule des Speichersystems genutzt.

Der Wechsel vom Netz- in den Notstrombetrieb bzw. Inselbetrieb wird am Speichersystem durch die sonnen Eclipse (Leuchtring) signalisiert. Die Farbe der sonnen Eclipse wechselt von **weiß** (Normalbetrieb) zu **grün** (Notstrombetrieb/Inselbetrieb).

Sobald das öffentliche Stromnetz wieder elektrische Energie liefert, wechselt das Speichersystem mit Notstrombox zurück in den Netzbetrieb.

### Automatischer Stopp und Wiederaufnahme des Inselbetriebs

Das Speichersystem liefert solange elektrische Energie per Notstrombox an die Verbraucher, bis ein minimaler Ladezustand der Batterie erreicht wird und keine (oder keine ausreichende) PV-Erzeugung vorliegt. Ab diesem Zeitpunkt wird keine weitere Entladung zugelassen und der Notstrombetrieb stoppt vollständig.

Zu vordefinierten Wiedereinschaltzeiten versucht das Speichersystem den Inselbetrieb wiederherzustellen, indem es prüft ob eine ausreichende PV-Erzeugung vorhanden ist, um die aktiven elektrischen Verbraucher mit Energie zu versorgen.

Um die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Inselbetriebs zu steigern, sollte der elektrische Verbrauch im Haus zum Zeitpunkt der Wiedereinschaltzeit(en) so gering wie möglich sein. Deshalb:

- ▶ Schalten Sie elektrische Verbraucher aus, die eine hohe Leistungsaufnahme besitzen (z. B. Heizung, Beleuchtung, Pumpe, Kompressor).

### Schutz vor Überladung durch Frequenz-Änderung (Frequency Shift)

Um sicherzustellen, dass die Batteriemodule im Inselbetrieb nicht durch die Stromgenerierung der PV-Anlage überladen werden, erhöht der Wechselrichter des Speichersystems die Frequenz von 50 Hz auf 52,2 Hz, wenn der Ladezustand (SOC) einen Wert von größer oder gleich 91 % erreicht.

Der PV-Wechselrichter erkennt diese Frequenzerhöhung und stoppt die Erzeugung und damit die Ladung der Batteriemodule des Speichersystems. Die elektrischen Verbraucher im Haus werden ab diesem Zeitpunkt durch die Batteriemodule des Speichersystems mit Energie versorgt.

Umgekehrt wird die Frequenz erneut auf 50 Hz herabgesetzt und die Erzeugung startet wieder, wenn der Ladezustand der Batteriemodule unter 85 % sinkt und der Inselbetrieb weiterhin aktiv ist.

## 7.4.4 Notstrombetrieb - Überlasterkennung

- Durch das Aufleuchten des Leuchttasters wird angezeigt, dass die an der Notstrombox angeschlossenen elektrischen Verbraucher eine zu hohe Leistungsaufnahme verursachen.
- Der Notstrombetrieb wird bei einer erkannten Überlast so lange gestoppt, bis keine Überlast mehr vorliegt und der Leuchttaster für ca. 2 Sekunden gedrückt wurde.

#### Wenn der Leuchttaster leuchtet:

- ▶ Schalten Sie elektrische Verbraucher ab bzw. schließen Sie keine elektrischen Verbraucher an, deren Leistungsaufnahme die Nennleistung bzw. (beim Einschalten) die Maximalleistung der Notstrombox überschreitet.
  - ▶ Drücken Sie den Leuchttaster für ca. 2 Sekunden.
- ⇒ Der Notstrombetrieb wurde erfolgreich gestartet, wenn der Leuchttaster nicht mehr leuchtet.



Unter bestimmten Voraussetzungen kann es bis zu 3 Minuten dauern, bis der Notstrombetrieb nach Betätigen des Leuchttasters startet.

- ▶ Entnehmen Sie weitere situationsspezifische Informationen dem Abschnitt Störungsbehebung [S. 39].

### 7.4.5 Notstrompuffer


Als Notstrompuffer wird der Teil der Speicherkapazität bezeichnet, der für die Versorgung der elektrischen Verbraucher im Notstrombetrieb vorgehalten wird. Dieser kann individuell eingestellt werden und sollte anhand der Gegebenheiten vor Ort (Anzahl und Leistungsaufnahme der elektrischen Verbraucher) definiert werden. Ein zu hoher Notstrompuffer kann dazu führen, dass im Netzbetrieb zu wenig Speicherkapazität zur Verfügung steht.

#### Notstrompuffer einstellen

- Die initiale Einstellung des Notstrompuffers erfolgt durch Ihren Installateur während der Inbetriebnahme des Speichersystems mit Notstrombox.

Wenn Sie den Notstrompuffer zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten:

- ▶ Melden Sie sich auf der Weboberfläche des Speichersystems an (siehe Auf Weboberfläche anmelden [S. 25]).
- ▶ Wechseln Sie zur Seite Einstellungen [S. 27].
- ▶ Ändern Sie den Prozentsatz bei Backup-Reserve auf den gewünschten Wert.

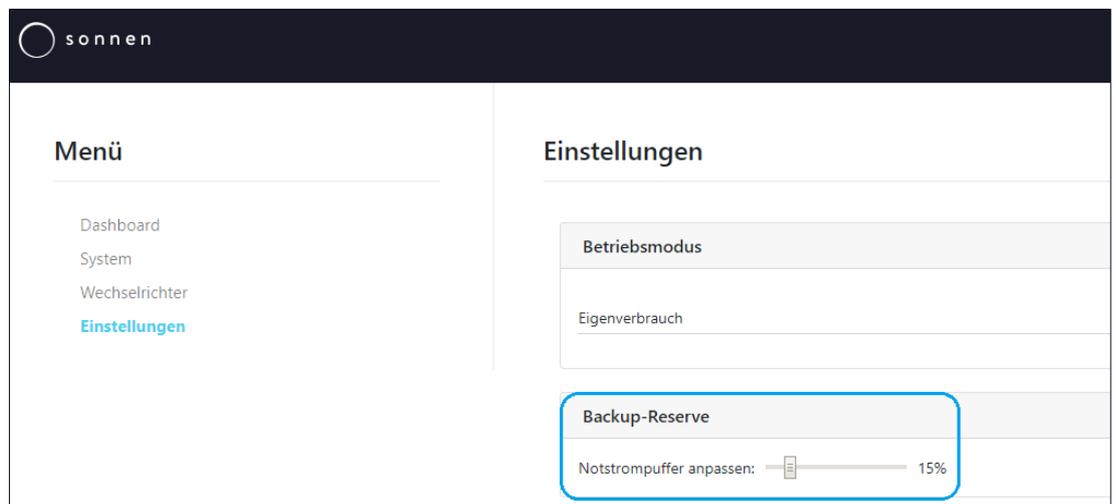

### 7.4.6 Wiedereinschaltzeit der AC-Insell

Die Wiedereinschaltzeiten definieren die drei Zeitpunkte, zu denen das Speichersystem versucht den Inselbetrieb wiederherzustellen, indem es prüft, ob die PV-Anlage ausreichend Strom generiert um das Speichersystem zu starten und die aktiven elektrischen Verbraucher mit Energie zu versorgen. Die Zeitpunkte werden anhand der Gegebenheiten vor Ort (Leistung der PV-Anlage, Ausrichtung der PV-Anlage) gewählt.

#### Wiedereinschaltzeiten einstellen

- Die initiale Einstellung der Wiedereinschaltzeit erfolgt durch Ihren Installateur während der Inbetriebnahme des Speichersystems mit Notstrombox.

Wenn Sie die Wiedereinschaltzeiten zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten:

- ▶ Melden Sie sich auf der Weboberfläche des Speichersystems an (siehe Auf Weboberfläche anmelden [S. 25]).
- ▶ Wechseln Sie zur Seite Einstellungen [S. 27].

### Inselbetrieb

Inselbetrieb

Wiedereinschaltzeit 1	System-Zeit
<input type="text" value="09:00"/>	09:00
Wiedereinschaltzeit 2	System-Zeit
<input type="text" value="10:00"/>	10:00
Wiedereinschaltzeit 3	System-Zeit
<input type="text" value="11:00"/>	11:00

- ▶ Ändern Sie die Wiedereinschaltzeit auf die gewünschten Uhrzeiten. Berücksichtigen Sie dabei die Auslegung der PV-Anlage (z. B. Ausrichtung, Verschattung etc.) und die dadurch zu erwartende PV-Erzeugung.

## 8 Wartung

Voraussetzung für den störungsfreien Betrieb, die Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Speichersystems sind eine regelmäßige Funktionskontrolle und Reinigung des Speichersystems.

Eine Wartung der im Speichersystem verbauten Batteriemodule ist nicht notwendig.

### 8.1 Funktionskontrolle

Wartungsintervall	Auszuführende Handlung
Alle 2 Wochen	▶ Kontrollieren, ob eine Störung des Speichersystems vorliegt.
Alle 6 Monate	▶ Änderung des Ladezustands prüfen. An einem sonnigen Tag sollte das Speichersystem bei richtiger Auslegung auf 100 % aufgeladen werden und der Ladezustand sollte über Nacht deutlich absinken.

Tabelle 2: Funktionskontrolle

### 8.2 Reinigung

#### HINWEIS

#### Gebrauch von ungeeignetem Reinigungsmittel und/oder zu viel Wasser

Sachschäden durch zerkratzte Oberflächen und/oder Beschädigungen im Inneren durch eindringendes Wasser!

- ▶ Keine scheuernden Tücher, Schwämme oder Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Nicht nass, sondern nur feucht reinigen.
- ▶ Keinen Wasserstrahl verwenden.

- ▶ Das Speichersystem an der Außenseite vorsichtig mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine kleine Menge handelsüblichen Geschirrspülmittels auf das feuchte Tuch gegeben werden.
- ▶ Die Notstrombox an der Außenseite vorsichtig mit einem sauberen, weichen feuchten Tuch reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine kleine Menge von handelsüblichem Geschirrspülmittel auf das feuchte Tuch gegeben werden.

## 9 Demontage und Entsorgung

### 9.1 Demontage

#### GEFAHR

##### Unsachgemäße Demontage des Speichersystems

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- ▶ Das Speichersystem nur durch autorisierte Elektrofachkräfte demontieren lassen.

#### GEFAHR

##### Unsachgemäße Demontage der Notstrombox

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- ▶ Die Notstrombox nur durch autorisierte Elektrofachkräfte demontieren lassen.

### 9.2 Entsorgung

#### VORSICHT

##### Unsachgemäßer Transport von Batteriemodulen

Brand der Batteriemodule oder Austritt gesundheitsgefährdender Inhaltsstoffe!

- ▶ Batteriemodule nur in Verpackungen transportieren, die den gültigen Vorschriften entsprechen.
- ▶ Beschädigte Batteriemodule keinesfalls transportieren.

Das Speichersystem mit den darin enthaltenen Batteriemodulen und die Notstrombox dürfen **nicht** im Hausmüll entsorgt werden!

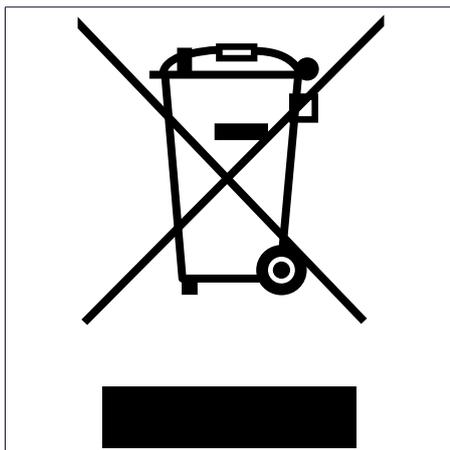


Abb. 12: WEEE-Symbol

- ▶ Entsorgen Sie das Speichersystem, die darin enthaltenen Batterien und die Notstrombox umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.
- ▶ Wenden Sie sich an die sonnen GmbH, um die Altbatterien zu entsorgen.

Die sonnen GmbH bietet gemäß Batteriegesetz (BattG 2009) eine kostenlose Rücknahme von Altbatterien an. Beachten Sie, dass die Kosten für den Transport der Altbatterien nicht übernommen werden.

# 10 Störungsbehebung

## 10.1 sonnenBatterie 10 performance

Störung	Mögliche Ursache(n)	Behebung
Die sonnen Eclipse des Speichersystems pulsiert weiß.	Das Speichersystem befindet sich im Normalbetrieb.	Keine Störungsbehebung erforderlich.
Die sonnen Eclipse des Speichersystems pulsiert durchgehend grün oder pulsiert grün und geht nach ca. 5 Minuten aus.	Das Speichersystem ist nicht mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Überprüfen Sie, ob der Leitungsschutzschalter in der Zuleitung des Speichersystems eingeschaltet ist.</li> </ul> Wenn ja: Das öffentliche Stromnetz liefert keine elektrische Energie (Stromausfall). <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Es kann nur abgewartet werden, bis das öffentliche Stromnetz wieder Energie liefert. Danach nimmt das Speichersystem seinen Normalbetrieb wieder auf.</li> </ul>
	Nur bei Speichersystem mit Notstromfunktion <sup>1</sup> : Das Speichersystem ist nicht mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden und befindet sich im Notstrombetrieb.	Keine Problembhebung notwendig.
Die sonnen Eclipse des Speichersystems pulsiert orange.	Die Internetverbindung zum Speichersystem ist unterbrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Überprüfen Sie, ob der Router des Heimnetzwerks eine Internetverbindung herstellen kann.</li> </ul> Wenn ja: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Speichersystems mit dem Router des Heimnetzwerks verbunden ist.</li> </ul>
Die sonnen Eclipse des Speichersystems leuchtet rot.	Das Speichersystem hat ein Problem erkannt, welches den Normalbetrieb verhindert oder zu einer Beschädigung des Speichersystems führen kann.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bitte wenden Sie sich an den sonnen Service um Hilfe bei der Problembehandlung zu erhalten.</li> </ul>
Kein Zugriff auf die Weboberfläche des Speichersystems ( <a href="https://finde-meine.sonnenbatterie.de">https://finde-meine.sonnenbatterie.de</a> ) oder das Internet-Portal ( <a href="http://my.sonnen.de">my.sonnen.de</a> ).	Verbindung des Speichersystems zum Server ist unterbrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sicherstellen, dass das Netzkabel des Speichersystems mit dem Router des Heimnetzwerks verbunden ist.</li> <li>▶ Sicherstellen, dass die TCP- bzw. UDP-Ports der folgenden Dienste für ausgehende Verbindungen im Router freigegeben sind:</li> </ul> <p><b>TCP-Ports:</b> 443 (https); 18883 (MQTT-TLS)</p> <p><b>UDP-Ports:</b> 123 (NTP); 1196 (VPN)</p>

<sup>1</sup> Optionales Zubehör sonnenProtect oder sonnenBackup-Box.

## 10.2 sonnenProtect 8000 (optional)

Störung	Mögliche Ursache(n)	Behebung
<b>Netzbetrieb (kein Netzausfall)</b>		
Die elektrischen Verbraucher werden im Netzbetrieb nicht mit Energie versorgt.	Die Leitungen wurden nicht korrekt angeschlossen.	Wenden Sie sich an Ihren Installateur, damit dieser die elektrische Verdrahtung kontrolliert.
	Der LS-Schalter in der Zuleitung der Notstrombox ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den LS-Schalter ein.
	Der FI-Schutzschalter oder ein anderer Schutzschalter ist ausgeschaltet.	Schalten Sie alle Schutzschalter ein.
	Der FI-Schutzschalter oder ein anderer Schutzschalter hat ausgelöst.	Wenden Sie sich an Ihren Installateur, damit dieser die elektrische Verdrahtung und die angeschlossenen elektrischen Verbraucher auf Fehler prüft. Schalten Sie den betroffenen Schutzschalter ein, wenn etwaige Fehler behoben sind.
<b>Notstrombetrieb (Netzausfall) - Notstrombetrieb startet nicht</b>		
Der Notstrombetrieb startet nicht. Die Eclipse des Speichersystems pulsiert <b>grün</b> und geht nach einigen Minuten <b>aus</b> . Der Leuchttaster der Notstrombox <b>leuchtet nicht</b> .	Es wurde kein Notstrompuffer eingestellt. Die Batterien des Speichersystems sind soweit entladen, dass eine weitere Entladung zur Tiefentladung und somit zur Beschädigung der Batterien führen würde. <b>Mit AC-Insel:</b> Die PV-Anlage produziert keine oder keine ausreichende elektrische Energie, um den Notstrombetrieb zu starten.	Wenn der Netzausfall vorbei ist und das öffentliche Stromnetz wieder elektrische Energie liefert, wechselt die Notstrombox automatisch in den Netzbetrieb. <b>Mit AC-Insel:</b> Wenn die PV-Anlage zu einer der definierten Wiedereinschaltzeiten ausreichend elektrische Energie produziert und der Netzausfall weiterhin besteht, startet der Notstrombetrieb erneut.
	Das Speichersystem ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Speichersystem ein.
Der Notstrombetrieb startet nicht. Die Eclipse des Speichersystems pulsiert <b>grün</b> . Der Leuchttaster der Notstrombox <b>leuchtet nicht</b> .	Der FI-Schutzschalter oder ein anderer Schutzschalter ist ausgeschaltet.	Schalten Sie alle Schutzschalter ein.
	Der FI-Schutzschalter oder ein anderer Schutzschalter hat ausgelöst.	Wenden Sie sich an Ihren Installateur, damit dieser die elektrische Verdrahtung und die angeschlossenen elektrischen Verbraucher auf Fehler prüft. Schalten Sie den betroffenen Schutzschalter ein, wenn etwaige Fehler behoben sind.
Der Notstrombetrieb startet nicht. Die Eclipse des Speichersystems pulsiert <b>orange</b> . Der Leuchttaster der Notstrombox <b>leuchtet</b> .	Im Stromkreis sind elektrische Verbraucher mit einer zu hohen Leistungsaufnahme angeschlossen.	Schalten Sie elektrische Verbraucher ab bzw. reduzieren Sie deren Leistungsaufnahme. Drücken Sie den Leuchttaster der Notstrombox für ca. 2 Sekunden. Der Notstrombetrieb startet erneut.

Schließen Sie ausschließlich elektrische Verbraucher an, deren Leistungsaufnahme die maximale Leistung nicht überschreitet (siehe Technische Daten [S. 42]).

**Notstrombetrieb (Netzausfall) - Notstrombetrieb stoppt**

<p>Der Notstrombetrieb stoppt. Der LS-Schalter in der Zuleitung der Notstrombox und Schutzschalter im Stromkreis haben nicht ausgelöst. Die Eclipse des Speichersystems pulsiert <b>grün</b> und geht nach einigen Minuten <b>aus</b>. Der Leuchttaster der Notstrombox <b>leuchtet nicht</b>.</p>	<p>Der Notstrompuffer des Speichersystems ist aufgebraucht. Die Batterien sind soweit entladen, dass eine weitere Entladung zur Tiefentladung und somit zur Beschädigung der Batterien führen würde.</p>	<p>Wenn der Netzausfall vorbei ist und das öffentliche Stromnetz wieder elektrische Energie liefert, wechselt die Notstrombox automatisch in den Netzbetrieb.</p>
<p><b>Mit AC-Insel:</b> Die PV-Erzeugung der PV-Anlage hat gestoppt oder ist so weit gesunken, dass nicht ausreichend elektrische Energie für den Notstrombetrieb zur Verfügung steht.</p>	<p><b>Mit AC-Insel:</b> Die PV-Erzeugung der PV-Anlage hat gestoppt oder ist so weit gesunken, dass nicht ausreichend elektrische Energie für den Notstrombetrieb zur Verfügung steht.</p>	<p><b>Mit AC-Insel:</b> Wenn die PV-Anlage zu einer der definierten Wiedereinschaltzeiten ausreichend elektrische Energie produziert und der Netzausfall weiterhin besteht, startet der Notstrombetrieb erneut.</p>
<p>Der Notstrombetrieb stoppt. Der LS-Schalter in der Zuleitung der Notstrombox oder ein Schutzschalter im Stromkreis hat abgeschaltet. Die Eclipse des Speichersystems pulsiert <b>grün</b>. Der Leuchttaster der Notstrombox <b>leuchtet nicht</b>.</p>	<p>Der FI-Schutzschalter oder ein anderer Schutzschalter hat ausgelöst.</p>	<p>Wenden Sie sich an Ihren Installateur, damit dieser die elektrische Verdrahtung und die angeschlossenen elektrischen Verbraucher auf Fehler prüft. Schalten Sie den Schutzschalter ein, wenn etwaige Fehler behoben sind.</p>
<p>Der Notstrombetrieb stoppt. Der LS-Schalter in der Zuleitung der Notstrombox und Schutzschalter im Notstromkreis haben nicht ausgelöst. Die Eclipse des Speichersystems pulsiert <b>orange</b>. Der Leuchttaster der Notstrombox <b>leuchtet</b>.</p>	<p>Im Notstromkreis sind elektrische Verbraucher mit einer zu hohen Leistungsaufnahme angeschlossen.</p>	<p>Schalten Sie elektrische Verbraucher im Notstromkreis bzw. reduzieren Sie deren Leistungsaufnahme. Drücken Sie den Leuchttaster der Notstrombox für ca. 2 Sekunden. Der Notstrombetrieb startet erneut.</p> <p>Schließen Sie ausschließlich elektrische Verbraucher an den Notstromkreis an, deren Leistungsaufnahme die maximale Leistung nicht überschreitet (siehe Technische Daten [S. 42]).</p>

# 11 Technische Daten

## 11.1 sonnenBatterie 10 performance

Systemdaten (AC)	sonnenBatterie 10 performance					
<b>allgemein</b>	Nennspannung	400 V				
	Nennfrequenz	50 Hz				
	Nennleistung <sup>2</sup>	8.000 W				
	Nennstrom	11,6 A				
	Leistungsfaktor (Bereich)	0,9 kapazitiv ... 0,9 induktiv				
	Max. Dauerstrom	11,6 A				
	Max. Ausgangsfehlerstrom	120 mA				
	Einschaltstrom	3 A				
	Netzanschluss	dreiphasig, L1 / L2 / L3 / N / PE				
	Max. externer Überstromschutz	16 A, 3ph				
	Netzformen	TN / TT				
	Sicherung Netzanschluss	Leitungsschutzschalter   Typ B   16 A				
<b>kapazitätsabhängig<sup>3</sup></b>	<b>sonnenBatterie</b>	<b>10p/11</b>	<b>10p/22</b>	<b>10p/33</b>	<b>10p/44</b>	<b>10p/55</b>
	Anzahl Batteriemodule	2	4	6	8	10
	Nominale Kapazität	11 kWh	22 kWh	33 kWh	44 kWh	55 kWh
	Nutzbare Kapazität	10 kWh	20 kWh	30 kWh	40 kWh	50 kWh
	Lade- / Entladeleistung <sup>4</sup>	7.000 W	8.000 W	8.000 W	8.000 W	8.000 W
	Lade- / Entladestrom	10,1 A	11,6 A	11,6 A	11,6 A	11,6 A
<b>Batterie-Daten (DC)</b>	Zelltechnologie	Lithiumeisenphosphat (LiFePO <sub>4</sub> )				
	Nennspannung	102,4 V				
	Arbeitsspannung	204,8 V				
	Max. Dauerstrom	40 A				
	Kurzschlussstrom (I <sub>SC</sub> )	80 A				
	Min. Anzahl Batteriemodule	2				
	Max. Anzahl Batteriemodule	10				
<b>Sicherheit</b>	Schutzklasse	I / Schutzleiter				
	Notwendige Fehlerstromüberwachung	Im TT-Netz: Selektiver FI-Schutzschalter mit max. 300 mA Bemessungsdifferenzstrom; Anforderungen vor Ort sind zu beachten.				
	Schutzart	IP30				
	Überspannungskategorie	2				
	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	10 kA				
	Trennungsprinzip	keine galvanische Trennung, trafolos				

<sup>2</sup> bei cos phi = 1

<sup>3</sup> ab 33 kWh: Speichersystem mit Erweiterung

<sup>4</sup> bei cos phi = 1

	Erfüllte Normen und Richtlinien	EMV-Richtlinie 2014/30/EU; IEC 61000-6-1; IEC 61000-6-3; IEC 62040-1; IEC 62109-1; IEC 62109-2; IEC 62281; IEC 62619; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; OVE-Richtlinie R 20; ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712; TOR Erzeuger; UN 38.3; VDE-AR-E 2510-2; VDE-AR-N 2510-50; VDE-AR-N 4105				
Leistungsmessung	Spannungs-Messeingänge	Nennspannung (AC): 230 V (L-N), 400 V (L-L)   max. anschließbarer Leiterquerschnitt: 1,5 mm <sup>2</sup>				
	Klappstromwandler	Maximal messbare Stromstärke: 60 A (Standard), optional bis 400 A				
Maße/Gewicht <sup>5</sup>	<b>sonnenBatterie</b>	<b>10p/11</b>	<b>10p/22</b>	<b>10p/33</b>	<b>10p/44</b>	<b>10p/55</b>
	Maße (H/B/T) in cm	172-184/69/36		2 x 172-184/69/36		
	Höhe ohne Füße in cm	161				
	Gesamtgewicht in kg	165	245	375	455	535
	Umgebungsbedingungen	Umgebung				
	Innenräume (klimatisiert)					
	Umgebungs-Temperaturbereich <sup>6</sup>					
	-5 °C ... 45 °C					
	Lagerungs-Temperaturbereich					
	0 °C ... 40 °C					
	Transport-Temperaturbereich					
	-15 °C ... 50 °C					
	Max. relative Luftfeuchtigkeit					
	90 %, nicht kondensierend					
	Zulässige Aufstellhöhe					
	2.000 m über dem Meeresspiegel					
	Verschmutzungsgrad					
	2					
Anforderungen an den Aufstellort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine direkte Sonneneinstrahlung.</li> <li>• Keine Gefährdung durch Überschwemmungen.</li> <li>• Keine korrosiven und explosiven Gase. Der Ammoniakgehalt darf max. 20 ppm betragen.</li> <li>• Kein Staub, insbesondere Mehlstaub oder Sägestaub.</li> <li>• Keine Vibrationen.</li> <li>• Belüftung möglich.</li> <li>• Freier Zugang vorhanden.</li> <li>• Boden ist für schwere Lasten geeignet.</li> <li>• Einhaltung aller Brandschutznormen.</li> <li>• Einhaltung der jeweils gültigen Landesbauordnung.</li> <li>• Rauchmelder müssen sowohl im Aufstellraum als auch in den Schlafräumen installiert sein. Die Rauchmelder müssen den Anforderungen der Norm DIN EN 14604 entsprechen.</li> </ul>					

<sup>5</sup> Ab 33 kWh: Speichersystem mit Erweiterung

<sup>6</sup> Optimal: 5 °C ... 35 °C | Leistungsreduzierung bei unter 5 °C / über 35 °C möglich.


## 11.2 sonnenProtect 8000 (optional)

Systemdaten (AC)	sonnenProtect 8000	
	mit sonnenBatterie	10p/11
Nennleistung	5.000 W	8.000 W
Max. mögliche Erzeugerleistung im Inselbetrieb (AC-Insel)	7.000 W	8.000 W
Nennfrequenz	50 Hz	
Ausgangsspannung	400 VAC +/- 10 %	
Max. Ausgangsstrom (Dauer / 100 ms)	7,2 A / 10,8 A	11,6 A / 20,2 A
Überlast (5 min)	5,5 kW, 7,9 A	8,8 kW, 12,7 A
Überlast (30 s)	6 kW, 8,7 A	9,6 kW, 13,9 A
Überlast (2 s)	7 kW, 10,1 A	12 kW, 17,3 A
Überlast (100 ms)	7,5 kW, 10,8 A	14 kW, 20,2 A
Leistungsfaktor (Bereich)	0 kapazitiv ... 0 induktiv	
Kurzschlussstrom	50 A	
Netzform im Notstrombetrieb	TN	
Netzanschluss	dreiphasig, L1 / L2 / L3 / N / PE	
Sicherung Netzanschluss	Leitungsschutz max. 35 A	
Betriebsform	Dreiphasige Notstromversorgung des Hausanschlusses (bis 35 A) oder von separaten Notstromkreisen.	
Zuschaltzeit	ca. 10 Sekunden	
Schwellenleistung	keine (ab 0 W)	
<b>Maße / Gewicht</b>	Maße (H/B/T) in cm	66/29/14
	Gewicht in kg	ca. 10
<b>Sicherheit / Schutzeinrichtungen</b>	Schutzklasse	II
	Schutzart	IP65
	Überspannungskategorie	2
	Notwendige Fehlerstromüberwachung	Selektiver FI-Schutzschalter mit max. 300 mA Bemessungsdifferenzstrom; Anforderungen vor Ort sind zu beachten.
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Umgebung	Innen-/Außenbereiche
	Verschmutzungsgrad	3
	Umgebungs-Temperaturbereich	-5 °C ... 45 °C
	Max. relative Luftfeuchtigkeit	100 %, kondensierend
	Zulässige Aufstellhöhe	2.000 m über dem Meeresspiegel
	Weitere Umgebungsbedingungen	Es gelten die Umgebungsbedingungen des Speichersystems.







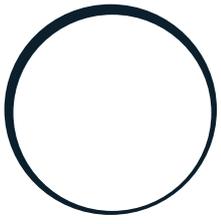

sonnen

energy is yours